


**Welcome to the World of PlayStation**








**Manual de início rápido**

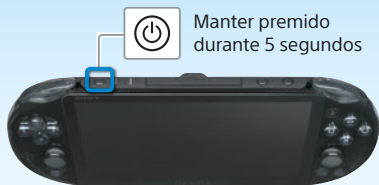Português  
PCH-2016  
7025573

# Utilizar o teu sistema PlayStation®Vita pela primeira vez




## 1 Liga o teu sistema PS Vita.

Quando ligares o teu sistema pela primeira vez, prime continuamente o botão  (alimentação) durante cinco segundos. Quando a alimentação é ligada, o indicador de alimentação junto ao botão  (alimentação) acende-se a  verde. Quando o indicador de alimentação piscar lentamente a  verde ou piscar a  laranja, carrega o sistema conforme descrito em "Carregar" neste manual.

## 2 Inicia a configuração do teu sistema PS Vita.

Para estabeleceres as definições iniciais, arrasta o dedo a partir do canto superior direito até ao canto inferior esquerdo (folheia o ecrã), conforme mostrado na figura da esquerda.

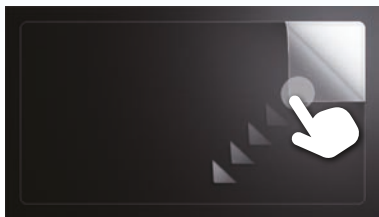

### Ações no ecrã táctil



**Arrastar**

Desliza enquanto tocas



**Tocar**

Toca levemente e levanta o teu dedo



**Deslizar**

Desliza o dedo suavemente



Pontos de acesso encontrados

### 3 Selecciona o teu idioma, fuso horário e a data e a hora.

Arrasta as listas de itens para percorrê-las e encontrares o que pretendes. Toca levemente num item para seleccioná-lo e depois em [Seguinte]. Para percorreres rapidamente, faz deslizar a lista de itens

### 4 Associa a tua conta Sony Entertainment Network ao teu sistema PS Vita.

#### Se já tiveres uma conta

É necessária uma ligação à Internet para ser possível associar a tua conta Sony Entertainment Network ao teu sistema PS Vita e aceder aos serviços PSN<sup>SM</sup>. Se não conseguires ligar à Internet, deves configurar o teu sistema de acordo com a secção "Se não tiveres uma conta ou se quiseres iniciar sessão com uma conta mais tarde".

- 1 Toca levemente em [Sim, tenho], [Utilizar] e, em seguida, em [Seguinte].
- 2 Liga-te à Internet seleccionando um ponto de acesso no ecrã de definições Wi-Fi.
- 3 Introdz as informações da tua conta Sony Entertainment Network. Toca levemente no campo de introdução de texto e escreve utilizando o teclado apresentado.

Se for necessária uma actualização do software do sistema após o passo ②, selecciona [Definir mais tarde] e toca levemente em [Seguinte].  
Segue as instruções no ecrã para continuar a configuração.

#### Ligação à Internet

Quando é necessária uma ligação à Internet, o teu sistema procura automaticamente pontos de acesso Wi-Fi e, em seguida, apresenta o ecrã de definições Wi-Fi. Encontra um local onde seja possível estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi. Para obteres mais informações sobre como estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi, consulta a documentação do ponto de acesso ou contacta o fornecedor de serviços ou a pessoa responsável pela sua configuração.

Ecrã de início



### Se não tiveres uma conta ou se quiseres iniciar sessão com uma conta mais tarde


Configura o teu sistema PS Vita para experimentares os serviços da PSN<sup>SM</sup>. Para tirar o máximo proveito das funções da PSN<sup>SM</sup>, deves iniciar sessão com uma conta Sony Entertainment Network.

- ① Toca em [Não tenho] e, depois, toca em [Seguinte].  
Segue as instruções apresentadas no ecrã.

### 5 Conclui a configuração inicial.

Toca levemente em [OK] para concluíres a configuração inicial do teu sistema PS Vita. É possível aceder às aplicações do sistema PS Vita através do ecrã de início.

### Definir o controlo parental




Algum conteúdo PS Vita pode não ser adequado para o seu filho. A maioria do conteúdo PS Vita é classificado por um organismo de classificação independente. Para garantir que o seu filho só tem acesso a conteúdo de classificação adequada, basta definir o controlo parental correto antes de deixar a criança jogar pela primeira vez. Os controlos parentais podem também ajudar a definir limites horários para o seu filho jogar. Pode definir os controlos parentais em  (Controlo parental) na sua PS Vita.

### Criar uma conta Sony Entertainment Network

Podes criar uma conta em  (Definições) > [Iniciar] > [PSN<sup>SM</sup>] > [Inscrever-se] após conclusão da configuração inicial.

- Só podes ligar uma conta a um sistema PS Vita.
- Também podes criar uma conta utilizando um sistema PlayStation<sup>®</sup>3 ou um computador. A conta criada pode ser ligada a um sistema PS Vita.
- Para criares uma conta (subconta) para utilizadores com menos de uma certa idade, deves primeiro criar uma conta para um pai ou tutor (conta mestre) utilizando um sistema PS3<sup>™</sup> ou um computador. Para mais informações, consulta o Manual do utilizador.

# Carregar

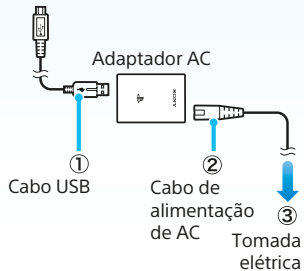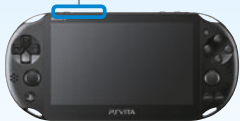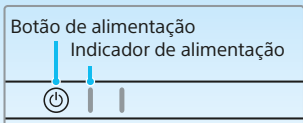

## Carregar

Para carregares o teu sistema PS Vita, liga-o a uma fonte de alimentação conforme apresentado no diagrama à esquerda. Durante o carregamento do sistema, o indicador de alimentação fica aceso a laranja. Para mais informações incluindo os tempos aproximados de carregamento, consulta o Manual do utilizador.

**Verifica o estado do teu sistema PS Vita observando se o indicador de alimentação está aceso ou a piscar**


	Acende-se a verde	O sistema está ligado.
	Pisca a verde	O sistema está a entrar no modo de espera/desligado.
	Pisca lentamente a verde	A carga da bateria está baixa.
	Acende-se a laranja	O sistema está a carregar.

Quando primes continuamente o botão (alimentação) durante cinco segundos e o indicador de alimentação pisca a laranja, a carga da bateria está demasiado baixa para ligar o sistema PS Vita. Carrega o sistema durante cerca de 30 minutos antes de ligares o sistema.

# Utilizar o ecrã

Ao tocar levemente no ícone para uma aplicação no ecrã inicial, aparece o ecrã LiveArea™ da aplicação.  
No ecrã LiveArea™, toca levemente no portão para iniciar a aplicação. Podes executar várias aplicações ao mesmo tempo.  
O ecrã de início pode ter 10 páginas no máximo.

## Ecrã de início

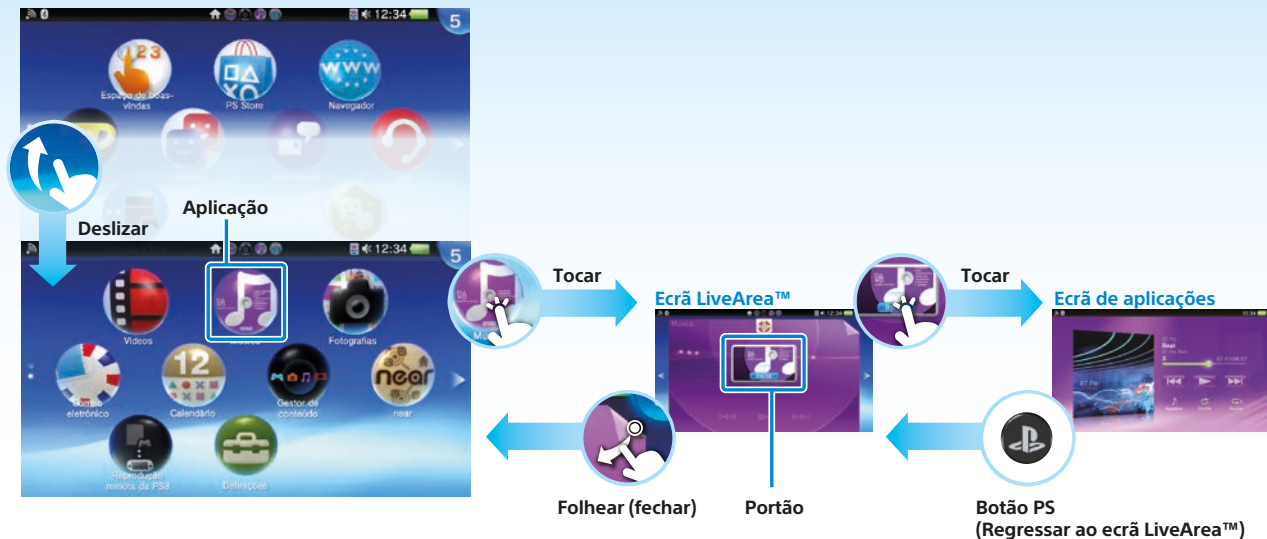


## Barra de informação

Podes verificar o estado do teu sistema PS Vita na parte superior do ecrã de início.



### Indicador de notificação

Toca levemente no indicador de notificação para veres as novas informações.

Quando chega uma notificação ou outras informações novas como uma mensagem, o indicador de notificação localizado junto ao indicador de alimentação na parte superior do sistema pisca lentamente  a azul.




# Jogar

Ranhura para o cartão PlayStation®Vita



## 1 Inserir o cartão PlayStation®Vita.

O teu cartão PS Vita contém software do formato PS Vita. Quando o cartão PS Vita é inserido, o ícone do jogo é apresentado no ecrã de início.

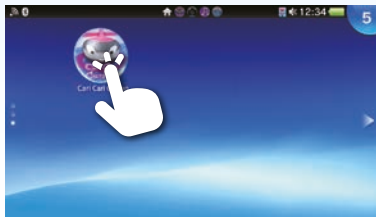

## 2 Iniciar o jogo.

No ecrã de início, toca levemente no ícone do jogo. É apresentado o ecrã LiveArea™ do jogo. Se estiveres ligado à Internet, são apresentados no ecrã LiveArea™ vários detalhes, como as informações mais recentes do jogo.





### 3 Começa a jogar.

No ecrã LiveArea™, toca levemente em [Iniciar] no portão.

#### Guardar dados de um jogo

O modo de guardar dados depende do jogo. Para obteres mais informações, consulta as instruções do jogo.

Se utilizares os dados guardados no cartão de memória ou no cartão PS Vita num sistema PS Vita diferente, poderá haver alturas em que não é possível obter troféus ou guardar os dados.


Consulta o Manual do utilizador para obteres mais informações sobre os dados guardados e os troféus.



### 4 Sair de um jogo.

Prime o botão (PS) para regressares ao ecrã LiveArea™ e folheia o ecrã.

## Inserir e remover o cartão PS Vita

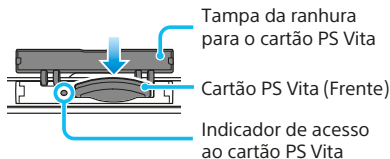


Tampa da ranhura para o cartão PS Vita

Cartão PS Vita (Frente)

Indicador de acesso ao cartão PS Vita

Abre a tampa da ranhura para o cartão PS Vita para cima e insere o cartão. Para remover o cartão PS Vita, prime-o e solta-o da ranhura. Não retires o cartão PS Vita com o indicador de acesso intermitente.

## Transferir (comprar) jogos e conteúdo da PlayStation®Store

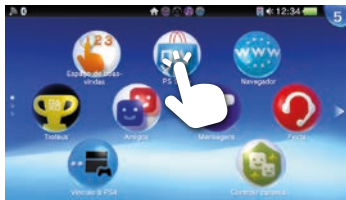

A PlayStation®Store possui uma grande variedade de conteúdos que não encontras em mais lado nenhum, como jogos, versões de avaliação dos lançamentos mais recentes, extras de jogos que os tornam mais divertidos, e vídeos para comprar ou alugar.


Para utilizar a PlayStation®Store, é necessária uma conta Sony Entertainment Network e uma ligação à Internet. Para transferir algum conteúdo, é necessário um cartão de memória.

## Utilizar um cartão de memória

Vista traseira



O teu sistema PS Vita inclui um cartão de memória incorporado. Podes começar a jogar e a usar aplicações que precisem de um cartão de memória logo que compres o sistema. Compra um cartão de memória separado quando o cartão de memória interno estiver cheio, ou para jogos, conteúdo ou patches de jogos que precisem de mais espaço. Depois de comprares um novo cartão de memória, segue os passos indicados abaixo para passar dados da memória interna para o novo cartão de memória.

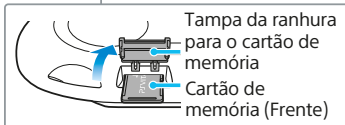





- ① Insere o cartão de memória apenas quando a alimentação do sistema PS Vita estiver desligada.  
**Inserir ou remover o cartão de memória com a alimentação ligada pode provocar danos ou perda de dados.**
- ② Liga o sistema PS Vita e depois segue as instruções no ecrã para mover os dados. Quando os dados tiverem sido movidos, o sistema reinicia automaticamente.



- Quando estiver inserido devidamente um cartão de memória, os dados serão gravados nele e não no cartão de memória interno. Esta localização onde os dados são gravados não pode ser alterada até o cartão de memória inserido ser removido.
- Enquanto estiver inserido um cartão de memória, a memória interna está inacessível.

## Desligar a alimentação

### Desligar o ecrã com a aplicação ainda ativa (modo de espera)

Prime o botão  (alimentação). O indicador de alimentação pisca  a verde e o sistema entrará então em modo de espera. Para sair do modo de espera, prime novamente no botão  (alimentação) ou prime o botão  (PS).



### Desligar completamente a alimentação

Prime continuamente o botão  (alimentação) durante dois segundos e depois toca levemente em [Desligar]. Quando ligares o sistema da próxima vez, prime continuamente o botão  (alimentação) durante dois segundos.

## Manual de segurança

Contém precauções relativas à utilização segura do teu sistema PS Vita, especificações do sistema e informações de manutenção. Antes de utilizares este produto, lê cuidadosamente o Manual de segurança e guarda-o para futuras consultas.

## Manual do utilizador

Para leres o Manual do utilizador, toca levemente em  (Manual do utilizador) em  (Definições) no ecrã LiveArea™. É necessária uma ligação à Internet para poderes ler o Manual do utilizador. Também podes ler o Manual do utilizador através do seguinte site:

[eu.playstation.com/psvita/support/manuals/](http://eu.playstation.com/psvita/support/manuals/)

PSN<sup>SM</sup> e PlayStation®Store estão sujeitos aos termos de utilização e não se encontram disponíveis em todos os países e idiomas. Consulte [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal) para obter mais informações. É necessário um serviço de ligação à Internet sem fios ou móvel. Os utilizadores são responsáveis pelo pagamento das taxas de acesso à Internet através de banda larga. Os utilizadores devem ter uma idade mínima de 7 anos e os utilizadores com idade inferior a 18 anos necessitam de autorização dos pais. Aplicam-se taxas a alguns conteúdos e/ou serviços. Se estiver a configurar o sistema PS Vita para uma criança, utilize uma subconta e as funções de controlo parental.

“PS”, “PlayStation” e “” são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3”, “**PSVITA**”, “LIVEAREA” e “PSN” também são marcas comerciais da mesma empresa.

“SONY” e “” são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.

“Sony Entertainment Network” é uma marca comercial da mesma empresa.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As informações sobre funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem diferir das informações e imagens do seu sistema PS Vita, consoante a versão de software de sistema utilizada.

Além disso, as ilustrações e as imagens dos ecrãs utilizadas neste guia podem ser diferentes do produto real.