

SONY®



PlayStation®5

دليل البدء السريع


1 قم بتوصيل القاعدة.

قم دائمًا بتوصيل القاعدة بالجهاز، سواء في الوضع الرأسي أم الأفقي.
ضع الجهاز على سطح مستوي عند توصيل القاعدة.


ستحتاج إلى إعادة ضبط القاعدة لوضع الجهاز بطريقة ملائمة. أدر الجزء العلوي والسفلي من القاعدة في اتجاهين معاكسين. استمر في التدوير حتى تسمع الصوت "كليك".




① ضع الجهاز بحيث يكون الجانب الخلفي متجهًا للأعلى، ثم قم بإزالة غطاء ثقب البرغي.

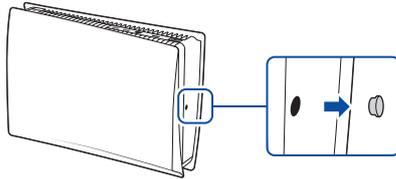

② قم بتوصيل غطاء ثقب البرغي بالجزء السفلي من القاعدة.
③ قم بإزالة البرغي من الجزء السفلي من القاعدة.

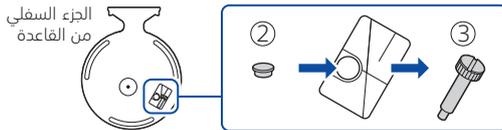


④ ادمج القاعدة ثم ادمج البرغي باستخدام يدك. يمكنك أيضًا استخدام عملة لإحكام البرغي.

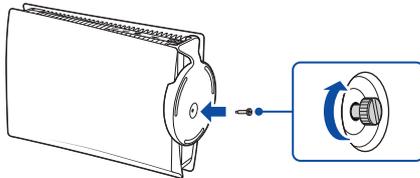


بالنسبة إلى الوضع الرأسي

مع توصيل القاعدة

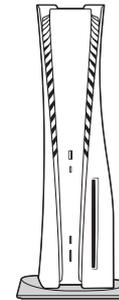


تأكد من أن الخطاف في الموضع الصحيح كما هو موضح أدناه قبل توصيل القاعدة بالجهاز.

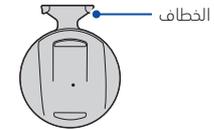


2 قم بتوصيل كابل HDMI وسلك التيار الكهربائي.

استخدم الكابلات المرفقة.
أنجز كل التوصيلات قبل توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ الكهرباء.

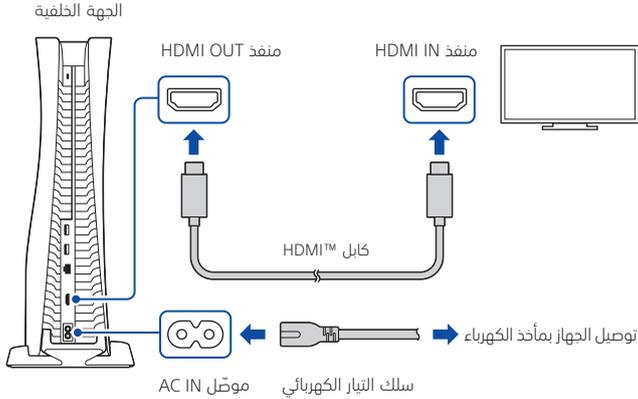


بالنسبة إلى الوضع الأفقي

تأكد من أن الخفاف في الموضع الصحيح كما هو موضح أدناه قبل توصيل القاعدة بالجهاز.

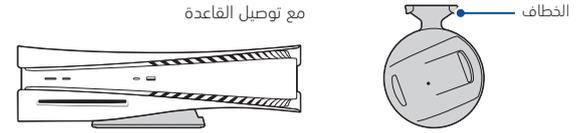


① ضع الجهاز بحيث يكون الجانب الخلفي متجهًا للأعلى. قم بمحاذاة القاعدة مع المنطقة المحددة على الجهاز، واضغط على القاعدة بإحكام لتثبيتها.

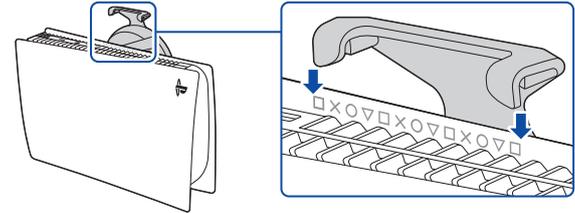


3 قم بتوصيل كابل شبكة LAN.

استخدم كابل شبكة LAN (غير مرفق) لإجراء اتصال سلكي بالإنترنت. إذا كنت ستستخدم Wi-Fi®، فلا تقم بتوصيل كابل شبكة LAN وانتقل إلى الخطوة التالية.

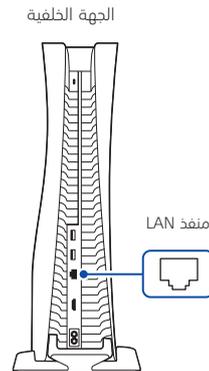

5 شغّل جهاز PlayStation®5 من خلال الضغط على زر (الطاقة).

يومض مؤشر الطاقة باللون الأزرق ثم يتحوّل إلى اللون الأبيض.

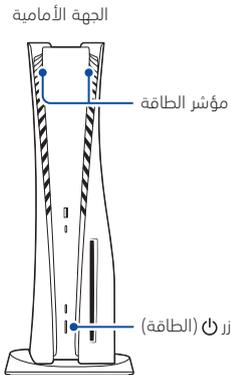

إذا تركت الجهاز في وضع الخمول لمدة 60 ثانية بعد تشغيله، فيتم تشغيل قارئ الشاشة. ويمكنك الاستماع إلى النصوص التي تظهر على الشاشة وغيرها من المعلومات المهمة التي تُقرأ بصوت عالٍ لمساعدتك في تنفيذ مهمتك. قارئ الشاشة غير متوفّر سوى في لغات معيّنة.

4 شغّل التلفزيون وعيّن الإدخال إلى HDMI.

7 يمكنك تخصيص الجهاز حسب تفضيلاتك.

أوشكت على الانتهاء! اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لـ

- إعداد جهازك
- دد لغتك وقم بضبط إعدادات الاتصال بالإنترنت وإدارة إعدادات حفظ الطاقة.

لحفظ الطاقة أثناء فترة إيقاف التشغيل، يتم تعيين جهازك على استخدام منخفض للطاقة في وضع السكون. يمكنك أيضًا مراجعة «اضبط جهازك على وضع السكون» (الصفحة 12).

- إعداد حسابك
- أنشئ حسابًا جديدًا أو سجّل الدخول باستخدام حساب تم إنشاؤه سابقًا، مثل الحساب الذي أنشأته على جهاز PlayStation®4. يمكنك أيضًا مراجعة «لمستخدمي جهاز PS4» (الصفحة 6).


- تنزيل المحتوى
- قم بتنزيل الألعاب التي اشتريتها على PS5™ وتطبيقات الوسائط. إذا كان لديك جهاز PS4™، يمكنك نقل البيانات إلى جهاز PS5.
- ستعلم أن الإعداد قد اكتمل عندما تظهر رسالة مرحبًا بك في PlayStation 5 على شاشتك.

هل سيستخدم طفل ما جهاز PS5 الخاص بك؟ يمكنك أيضًا مراجعة «الرقابة الأبوية» (الصفحة 6).

- تم تخصيص خيارات الإعداد التي تراها وفقًا لاحتياجاتك، استنادًا إلى معلومات مثل بيئة الشبكة التي تستخدمها والحساب الذي سجّلت الدخول إليه.
- يمكنك الرجوع وتغيير أي من إعداداتك عن طريق تحديد الإعدادات ⚙️ على الشاشة الرئيسية.

6 قم بتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية بجهازك باستخدام كابل USB ثم اضغط على زر (PS).

لإقران وحدة التحكم، قم بتوصيلها باستخدام كابل USB بمنفذ USB على جهازك. عندما تضغط على زر (PS)، يتم تشغيل وحدة التحكم.

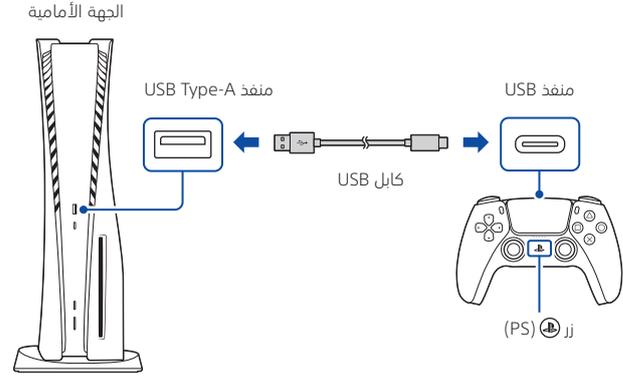

لمستخدمي جهاز PS4

تشغيل بعض ألعاب PS4 على جهاز PS5

استمتع بتشغيل ألعاب PS4 مدعومة* على جهاز PS5 الخاص بك. * يجوز عدم توقّر بعض الوظائف المتاحة على جهاز PS4 عند تشغيل الألعاب على جهاز PS5. لذا عليك التحديث إلى النسخة الأخيرة من برمجيات النظام. ومطلوب الاتصال بالإنترنت.

نقل البيانات من جهاز PS4 إلى جهاز PS5

قم بتوصيل جهازَي PS4 وPS5 الخاصين بك بالشبكة نفسها لنقل البيانات، كبيانات حفظ اللعبة ومعلومات المستخدم والمحتوى الذي تم تنزيله. وإذا كنت تستخدم محرك أقراص USB كوحدة تخزين موشع USB لجهاز PS4، فيمكنك مواصلة استخدامه من خلال توصيله ببساطة بجهاز PS5.



إستخدام الحساب نفسه الذي أنشأته على جهاز PS4

لا حاجة إلى إنشاء حساب جديد لجهاز PS5. ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام حسابك الذي أنشأته سابقًا وسيتم نقل بيانات محفوظات الألعاب والجوائز وملف التعريف وأي عمليات تبادل قمت بها مع الأصدقاء إلى جهاز PS5.




الرقابة الأبوية

يمكنك إدارة الإعدادات لتناسب مع الأطفال الذين يستخدمون جهاز PS5 الخاص بك. تتيح لك الرقابة الأبوية وضع قيود على الألعاب التي يمكن للأطفال تشغيلها، وعلى وقت اللعب ومدته، وان كان بإمكانهم الدردشة أم لا، والمزيد من ذلك.

سيحتاج كل شخص بالغ (👤) وكل طفل (👶) إلى حساب خاص ومنفصل. عند إنشاء حساب لطفل، سيتم ربطه تلقائيًا بحسابك وبالتالي إنشاء عائلة. يمكنك ضبط إعدادات الرقابة الأبوية لتشمل الأطفال فقط في عائلتك.

يمكنك استخدام حساب أنشأته سابقًا، مثل حساب أنشأته على جهاز PS4، لجهاز PS5 سيتم نقل إعدادات العائلة والرقابة الأبوية إلى جهاز PS5.

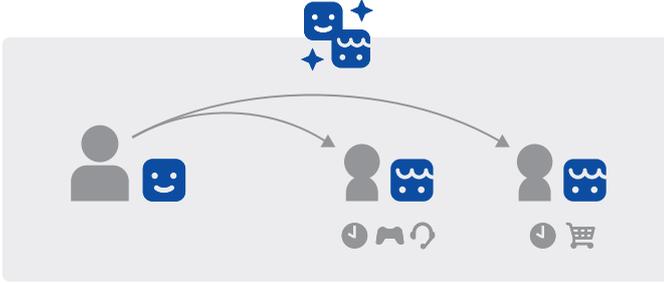

إنشاء حساب

يمكنك إنشاء حساب خاص بطفلك وضبط إعدادات الرقابة الأبوية في الوقت نفسه.

اضغط زر (PS) لفتح مركز التحكم. اختر صورة ملف التعريف، ثم حدد **تبدیل المستخدم**. من شاشة تحديد المستخدم، حدد إضافة مستخدم لإنشاء حساب.

مراجعة إعدادات الرقابة الأبوية وتغييرها

ننصحك بالتحقق بانتظام من إعدادات الرقابة الأبوية التي ضبطها في حساب طفلك. يمكنك مراجعتها أو تحديثها من خلال تحديد الإعدادات ⚙️ < العائلة والرقابة الأبوية على الشاشة الرئيسية.

رموز تصنيف الألعاب

تأتي كل لعبة مع رمز تصنيف يساعدك في تحديد ما إذا كان محتواها مناسباً لعمر طفلك.

أوروبا وأفريقيا والهند

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

المملكة العربية السعودية

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

الإمارات العربية المتحدة

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق	عمر 21 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب						

اطّلع على المزيد من المعلومات حول ميزات الرقابة الأبوية وكيفية إعدادها في دليل المستخدم (الصفحة 13).

محتوى الشاشة

الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الانتقال إلى نوعين من المحتوى: الألعاب أو الوسائط. في الصفحة الرئيسية للألعاب، ستجد ألعابك و PlayStation™Store وتطبيقات أخرى مرتبطة بالألعاب. في الصفحة الرئيسية للوسائط، ستجد تطبيق موسيقى وتطبيق فيديو وتطبيقات أخرى لا علاقة لها بالألعاب.


تبديل الشاشات الرئيسية

التبديل بين الألعاب والوسائط.

ابحث وغيّر الإعدادات الخاصة بك وعدّل ملف التعريف الخاص بك.

المركز

اطّلع على المزيد من المعلومات حول اللعبة أو التطبيق الذي حددته واطّلع على المعلومات ذات الصلة.

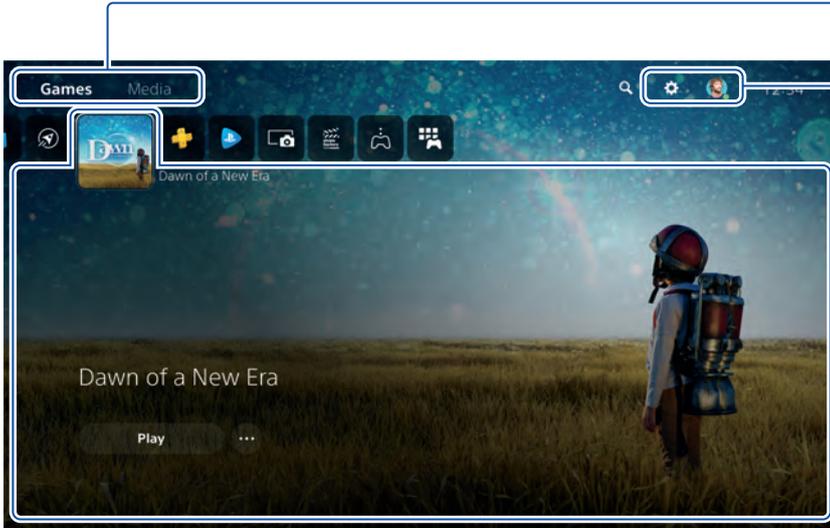

- عند النقر على زر (X) في جهاز PS5، يتم تأكيد العناصر المحددة.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء تشغيل اللعبة أو التطبيق، حدد الشاشة الرئيسية في مركز التحكم أو اضغط مع الاستمرار على زر (PS) في وحدة التحكم.

مركز التحكم

اضغط على زر (PS) لفتح مركز التحكم. يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات من دون مغادرة اللعبة أو التطبيق.



البطاقات

تُظهر البطاقات الميزات والأنشطة المرتبطة بالألعاب والتطبيقات الخاصة بك والمتوفرة وفقًا لما تقوم به حينها. حدد بطاقة للاطلاع على المزيد من المعلومات، أو انتقل إلى البطاقة التالية.

عناصر التحكم


حدد الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشتك الرئيسية، وحدد الطاقة لإيقاف تشغيل جهاز PS5. يمكنك أيضًا تنفيذ وظائف أساسية أخرى هنا.

احصل على إمكانية الوصول سريعًا إلى الوظائف والإعدادات الأكثر استخدامًا أثناء تشغيل الألعاب.

تشغيل لعبة مسجلة على قرص

أدخل القرص.
ستبدأ عملية نسخ بيانات اللعبة، وستتلقى رسالة تنبيه عندما تصبح اللعبة جاهزة لتشغيلها.
حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية للألعاب.

الجهة الأمامية

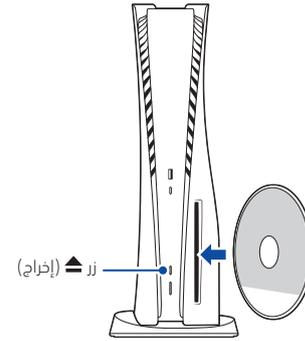

إخراج القرص

اضغط على زر (إخراج) لإخراج القرص.

تشغيل لعبة رقمية

يمكنك تشغيل لعبة قمت بتنزيلها من PlayStation Store.
ستتلقى رسالة تنبيه عندما يكتمل تنزيل اللعبة وتصبح جاهزة لتشغيلها.
حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية للألعاب.

- لشراء الألعاب وتنزيلها، ستحتاج إلى توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك.
 - يخضع كل من PlayStation Store و PlayStation™ Network لشروط الاستخدام وللقيدود المفروضة على البلد واللغة. يتحمل المستخدمون مسؤولية دفع الرسوم المترتبة على خدمة الإنترنت. تُفرض رسوم على بعض أنواع المحتوى و/أو الخدمات.
- يجب أن يكون مستخدمو الجهاز قد بلغوا السابعة من العمر أو أكثر وأن يخضع المستخدمون ما دون 18 سنة للمراقبة الأبوية أثناء استخدام الجهاز. قد تنطبق قيود إضافية على العمر. لا نضمن توفر الخدمة. وقد يتم سحب مميزات ألعاب معينة عبر الإنترنت بموجب إشعار معقول - playstation.com/gameservers.
تنطبق الشروط كاملة: تتوفر شروط خدمة PSN على playstation.com/legal.

استخدام وحدة التحكم


شحن وحدة التحكم

أثناء تشغيل جهاز PS5 أو عندما يكون في وضع السكون، استخدم كابل USB لتوصيل وحدة التحكم بالجهاز. عندما يكون جهازك في وضع السكون، يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ شريط الضوء.

لشحن وحدة التحكم عندما يكون الجهاز في وضع السكون، انتقل إلى الإعدادات < الجهاز < حفظ الطاقة < الميزات المتوفرة في وضع السكون < إمداد الطاقة إلى منافذ USB، وحدد خيارًا غير إيقاف التشغيل

استخدام وحدات تحكم متعددة

يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات تحكم في وقت واحد. اضغط على زر (PS) لتعيين أرقام لوحات التحكم. يتم تشغيل أضواء مؤشر اللاعب وفقًا لذلك. يتم تعيين الأرقام بالترتيب بدءًا من الرقم 1، ويمكنك تحديد رقم وحدة التحكم من خلال عدد المصابيح التي تتم إضاءتها.

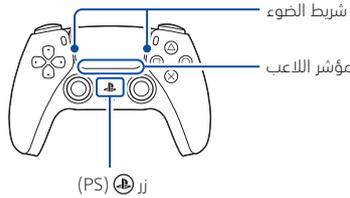

- ستحتاج إلى إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة الأولى (الصفحة 5).
- أثناء تشغيل لعبة PS4، يضيء شريط الضوء على وحدة التحكم باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو الوردي استنادًا إلى ترتيب اتصال وحدة التحكم. وهذا الأمر منفصل عن مؤشر اللاعب.

كتم صوت الميكروفون

كل مرة تضغط فيها على زر كتم الصوت، يتم التبديل بين وضع كتم الصوت على الميكروفون (الرر مضاء) ووضع إلغاء كتم الصوت (الزر غير مضاء).

اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون وإلغاء تشغيل إخراج الصوت الصادر من السماعات الموجودة على وحدة التحكم والتلفزيون. اضغط على زر كتم الصوت مرة أخرى للعودة إلى الحالة الأصلية.



تشغيل جهاز PS5 باستخدام وحدة تحكم

اضغط على زر (PS) على وحدة تحكم اكتملت فيها عملية الاقتران لتشغيل جهاز PS5.

مؤشر الطاقة

أبيض	الجهاز قيد التشغيل.
برتقالي	الجهاز في وضع السكون.
إيقاف	الجهاز متوقف عن التشغيل.

⚠ تنبيه

لا تفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الكهرباء إلا بعد أن ينطفئ مؤشر الطاقة. إذا قمت بفصله فيما كان مؤشر الطاقة مضاءً أو مومضًا، فقد يتم فقدان بعض البيانات أو تلفها، وقد تتسبب بإلحاق الضرر بجهازك.

اضبط جهازك على وضع السكون

يُعرف وضع حفظ الطاقة في جهاز PS5 باسم وضع السكون. يمكنك تنفيذ عدة مهام أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، مثل شحن وحدة التحكم باستخدام منافذ USB الخاصة بالجهاز وتحديث برمجيات النظام بشكل تلقائي وتعليق تشغيل اللعبة أو التطبيق. للتعرف على إعدادات وضع السكون الأفضل لك، راجع دليل المستخدم (الصفحة 13).

يتطلب استخدام بعض الميزات تفعيل الإعدادات الخاصة بها. انتقل إلى الإعدادات ⚙ < الجهاز > حفظ الطاقة < الميزات المتوفرة في وضع السكون.

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد الدخول في وضع السكون. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض ثم يتحول إلى اللون البرتقالي. للخروج من وضع السكون، اضغط على زر (PS) Ⓟ.

إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد إيقاف تشغيل PS5. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يتوقف الجهاز عن التشغيل.



© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.