

DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러

사용설명서
CUH-ZCT1K

4-485-415-11(1)

사용상의 주의

본 사용설명서와 대응 하드웨어의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

- 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
- 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- B급 기기 (가정용 방출통신기장치)
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

위험

- 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
 - 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 설명의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.
- 불 열이나 직사광선이 닿는 곳, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온의 장소에 방치하지 마십시오.
- 만드시 지정된 제품을 사용해 주십시오. 지정된 제품 이외의 배터리를 사용하면 제품 고장이나 폭발 사고의 원인이 될 수 있습니다.

주의

- 사용 중 피곤하거나 팔과 손목에 통증이 오는 등 신체 일부에 불편감이나 통증을 느꼈을 때는 즉시 제품의 사용을 중단하고 휴식을 취해 주십시오. 진동 기능의 켜기/끄기는 기능 화면의 (설정)에서 설정할 수 있습니다.
- 본 제품을 장시간 연속으로 사용하지 마시고 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.
- 신체상 진동장애가 있는 분은 진동 기능을 사용하지 마십시오.
- 모션 센서 기능을 사용하실 때는 다음 사항에 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람이나 물건에 부딪히면 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
 - 사용하기 전에 주위에 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인해 주십시오.
 - 사용중에는 컨트롤러를 꼭 잡아 손에서 놓치지 않도록 주의해 주십시오.
 - 컨트롤러를 USB 케이블에 연결한 상태로 사용하실 때는 케이블이 주위의 물건이나 사람에 걸리지 않도록 해 주십시오. 또한 케이블이 PS4™ 본체에서 빠지지 않도록 주의해 주십시오.
- 헤드폰이나 헤드셋을 사용하실 때는 음량에 주의해 주십시오. 너무 큰 소리로 장시간 들으면 귀에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. 처음부터 음량을 너무 크게 올리면 갑자기 큰 소리가 나와 귀가 아플 수 있습니다.
- 컨트롤러의 라이트 바가 깜빡일 때는 라이트 바를 계속 쳐다보지 마십시오. 빛의 자극에 의해 신체 일부에 불편감이나 통증을 느낀 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 고온 다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.
- 물에 젖지 않도록 하십시오.
- 물건을 엮지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.


사용상의 주의

본 제품의 표면이 변질, 변색되지 않도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성이 있는 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장기간 접촉시키지 마십시오.
- 손질을 하실 때에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 신나, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학 수건으로 닦지 마십시오.

기기등록(페어링)하기

컨트롤러를 처음 사용할 때나 다른 PlayStation®4에서 사용할 때는 먼저 기기등록을 해야 합니다. PS4™의 전원을 켜고 컨트롤러를 USB 케이블로 연결하면 기기등록이 완료됩니다.

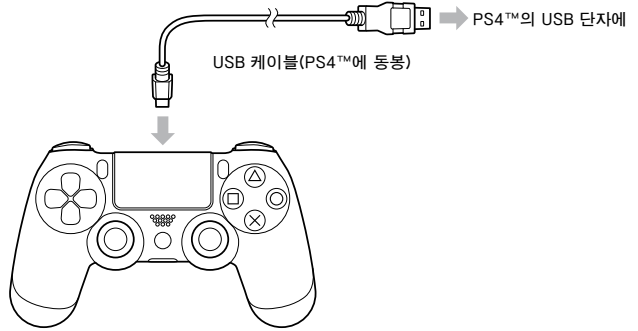

알아두기

컨트롤러의 사용 방법에 대한 자세한 사항은 PS4™의 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오.

배터리에 대하여

- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다. 또한 배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다. 배터리 사용 시간은 사용 조건 및 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 주위 온도가 10℃~30℃인 환경에서 충전해 주십시오. 그 이외의 환경에서는 효율적으로 충전할 수 없는 경우가 있습니다.

보관에 대하여

장시간 사용하지 않는 경우에도 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

폐기할 때에는

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 자세한 사항은 PS4™의 사용설명서를 참조해 주십시오.

- 컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.
- 폐기를 위한 분해가 어려운 고객께서는 당사 인포메이션 센터로 연락주시면 회수, 폐기하여 드립니다.

폐기 이외의 목적으로 임의 분해할 경우, 발생할 수 있는 안전사고 및 제품의 불량은 전적으로 고객의 책임입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.

주요 사양

정격	DC 5 V, 800 mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	DC 3.65 V
배터리 용량	1000 mAh
허용 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
무게	약 210 g

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 Sony Computer Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 1) 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
 - 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 3) 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

인포메이션 센터
 02-6677-7771 또는 080-723-7235(접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)
<http://www.playstation.co.kr/info/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

"PS", "PlayStation" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다. "PS4"는 같은 회사의 상표입니다.

"SONY"와 "SONY"는 Sony Corporation의 등록상표입니다.

