

SONY®



사용설명서

SCPH-75005

NTSC | J



경고 전자제품은 안전을 위하여 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다.

사용설명서를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

특히 「안전을 위하여」(→ 2페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오.

PlayStation®2를 사용하기 전에 반드시 보호자와 함께 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 PlayStation®2를 안전하게 사용해 주십시오.

2-650-066-61(1)

경고

화재 및 감전의 위험을 줄이기 위하여 콘솔이 비나 습기에 노출되지 않도록 주의해 주십시오.

액체성분이 들어 있는 용기를 본 기기 위에 올려 놓지 마십시오.

감전을 방지하기 위하여 콘솔 외곽은 열지 마십시오.

주의

본 제품을 광학 기계와 함께 사용하면 시력을 해치기 쉽습니다. 본 기기에 사용된 레이저 빔은 눈에 해로우니 케이스를 분해하지 마십시오.

수리는 반드시 전문 기술자에게 의뢰하십시오.

콘솔을 작동하기 전에

일상 생활에서 불빛이나 무늬가 번쩍이는 것을 보고 간질 증세를 일으키는 사람이 간혹 있습니다. 이런 증세가 있는 분은 TV 시청, 비디오 게임 또는 PlayStation®2 콘솔로 DVD 영상을 보거나 게임을 하는 도중에 발작을 일으킬 수 있습니다. 평소 아무런 증세가 없었던 사람도 갑자기 발작을 일으킬 수 있습니다.

TV를 시청할 때 또는 비디오 게임을 할 때 발작 증세를 나타내거나 아래와 같은 증세를 일으킨 적이 있는 분은 PlayStation®2 콘솔을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

증상 : 시력이상, 근육경련, 부수의적 행동, 주의력 상실, 정신혼미, 경련

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고 안전을 위하여

당사 제품은 최고의 안전을 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 모든 전자 제품은 잘못 사용하게 되면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

안전을 위하여 주의사항을 지킨다.

5~9페이지의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. PlayStation®2 콘솔 및 주변 기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

정기적으로 점검한다.

설치할 때는 다음 사항을 점검해 주십시오. 또한 설치 후에도 1년에 한 번은 정기적으로 점검해 주십시오.

- AC 어댑터와 AC 전원 코드에 손상이 있지는 않은가?
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이, 환기구 및 환기팬에 먼지가 쌓여 있지 않은가?

고장이 나면 사용하지 않는다.

제품의 작동상태가 이상하거나 고장났을 경우, AC 어댑터나 AC 전원 코드가 손상된 때에는 즉시 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. (☎▶ 55페이지)

이상이 생기면

이상한 소리나 냄새, 연기가 나면

- 1 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고
- 2 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

불이 붙으면

- AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑거나 차단기를 내립니다.
- 큰 소리로 도움을 요청합니다.
- 물을 뿌리거나 소화기를 사용하여 불을 끕니다.
- 119에 통보합니다.

경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되어 있습니다. 표시 내용을 잘 이해한 다음 본문을 읽어 주십시오.



경고

이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 등으로 인한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.



주의

이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

주의 환기의 기호



화재



감전



손끼임

행동 금지의 기호



금지



분해금지



접촉금지

행동 지시의 기호



지시



플러그를
콘센트에서 뺀다

목차

경고	2
안전을 위하여	2

준비

시작하기	10
각 부분 명칭	11
TV에 연결하기	12
디지털 오디오 기기 연결하기	13
컨트롤러 연결하기	14
AC 어댑터 및 AC 전원 코드 연결하기	14
전원 켜기 및 끄기	15

게임

게임하기	17
메모리 카드 사용하기	20

음악 CD

음악 CD 재생하기	22
------------------	----

DVD

DVD 보기	24
재생 모드 사용하기	28
DVD 플레이어 설정 조정하기	30

메인 메뉴

메인 메뉴 표시하기	37
브라우저 화면 사용하기	37
시스템 설정 메뉴 사용하기	38
버전 정보 화면 사용하기	41

네트워킹

네트워크에 연결하기	44
네트워크 설정 작성하기	45

추가 정보

대응 소프트웨어	46
주변기기	47
사용상의 주의	48
주요사양	49
고장이라고 생각될 때	51
보증에 대하여	54



경고

다음 주의사항을 지키지 않으면 화재/ 감전으로 인한 사망 혹은 심한 부상의 원인이 될 수 있습니다.



화재



감전

AC 어댑터나 AC 전원 코드가 손상되지 않도록 합니다.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. AC 어댑터나 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 즉시 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

• 벽이나 선반 등의 사이에 끼우지 마십시오.

• 분해/가공하지 마십시오.

• 유아의 손에 닿지 않도록 하십시오.

• 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.


• 무거운 물건을 얹거나 잡아 당기지 마십시오.

• 콘솔을 이동할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 뽑아주십시오.

• AC 전원 코드를 뽑을 때에는 반드시 전원 플러그 부분을 바르게 잡고 뽑아주십시오.
(전원 플러그를 비스듬하게 뽑거나, 코드를 잡아당기지 말아 주십시오.)



금지



전용 AC 어댑터와 AC 전원 코드 이외에는 사용하지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전용 AC 어댑터와 AC 전원 코드를 사용해 주십시오.



금지

AC 어댑터 위에 물이 든 물건을 얹거나, 물이 묻기 쉬운 장소에 두지 마십시오.

AC 어댑터에 물이 묻으면 화재나 감전의 원인이 됩니다. 물에 젖었을 때는 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 인포메이션 센터에 문의해 주십시오.



금지

이상을 느끼면 즉시 사용을 중단하십시오.

아래와 같은 이상을 느끼면 즉시 사용을 중지하고 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 그 후 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. 그 상태로 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 콘솔과 주변기기에서 이상한 소리가 나는 경우
- 콘솔이 비정상적으로 뜨거워지는 경우
- 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 진동이 계속되는 경우



플러그를 콘센트에서 뺀다

콘솔을 분해/개조하지 마십시오.

화재나 감전, 부상의 원인이 될 수 있습니다. 또한 디스크를 읽기 위한 레이저 빔을 눈에 쏘이게 되면 시력장애를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.



분해금지



제품 내부(단자부, 환기구)에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고, 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.



금지



습기와 먼지가 많은 장소, 그을음과 수증기가 닿는 장소에는 두지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 특히, 욕실 등에서는 절대로 사용하지 마십시오.



금지




천등번개가 치면 콘솔과 주변기기에 손대지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다. 특히 AC 전원 코드나 케이블류 등에는 손대지 마십시오.



접촉금지

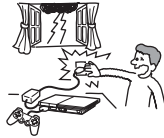

젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만지지 마십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.



접촉금지




사용하지 않을 때나 손질할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

장기간 사용하지 않을 때에는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 두십시오. 꽂아둔 채로 방치하면 화재의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 전원 플러그를 꽂은 채로 손질을 하면 감전의 원인이 될 수 있습니다.



플러그를 콘센트에서 뺀다



플러그를 콘센트에서 뺀다



환기구를 막지 마십시오.

콘솔이 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 통풍이 잘 되도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 벽에서 10cm 이상 떨어져서 설치하십시오.
- 털이 긴 융단이나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 좁고 밀폐된 공간에 두지 마십시오.
- 천으로 감싸지 마십시오.
- 먼지를 쌓아두지 마십시오.



금지




직사광선이 닿는 장소나 발열기구 근처에 설치/보관하지 마십시오.

콘솔 내부의 온도가 상승하여 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



연결할 때에는 단자부에 먼지나 이물질이 묻어있지 않은지 확인해 주십시오.

콘솔이나 AC 전원 코드 등의 단자부에 먼지나 이물질이 묻어있을 때에는 마른 천으로 닦은 후 꽂아 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



지시



주의 아래의 주의사항을 지키지 않으면 주변 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

평평하고 안정된 장소에 설치하십시오.

불안정한 선반 등의 위에 두면, 콘솔이 나 주변기기가 떨어져, 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 설치하는 곳이 튼튼한지도 충분히 확인해 주십시오.



금지



수평 또는 수직 이외의 방법으로 설치하지 마십시오.

다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 수직으로 세울 경우에는 반드시 PlayStation®2 전용 수직 받침대(별매)를 사용해 주십시오.



금지

디스크를 넣어둔 채로 이동하거나, 설치 방법을 바꾸지 마십시오.

진동에 의해 디스크에 손상이 가거나, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

콘솔과 케이블 등은 바르게 배치해 주십시오.

케이블 등이 발에 걸리면 콘솔이 쓰러지거나 떨어져, 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



콘솔을 깔고 앉거나, 물건을 얹거나 다른 기기와 함께 쌓아두지 마십시오.

콘솔이나 기기가 쓰러지거나 떨어져, 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



콘솔과 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오.

발에 걸려 다치거나, 밟아서 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

유아의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오.

유아가 콘솔이나 케이블 등을 만지고 놀지 않도록 유아의 손이 닿지 않는 장소에 설치해 주십시오. 케이블을 잡아당겨 콘솔이나 주변기기가 떨어지거나 케이블을 목에 감거나 하여, 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



지시



디스크 커버에 손이 끼지 않도록 주의하십시오.

디스크 커버를 닫을 때 손이 끼면 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



손끼임



PDP나 프로젝션 TV*에 연결하여 사용할 경우에는 주의해 주십시오.

잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다. 특히 금지 화면을 TV 화면에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오.

* 액정(LCD) 방식의 TV는 해당되지 않습니다.



지시

회전중인 디스크에 손대지 마십시오.

다치거나 디스크에 손상이 가서 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

전류가 흐르고 있는 콘솔이나 AC 어댑터를 장시간 계속해서 만지지 마십시오.

콘솔이나 AC 어댑터에 피부를 접촉한 채로 있으면 저온화상의 원인이 될 수 있습니다.



금지

변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오.

해외여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 AC 전원 코드를 연결하면 AC 어댑터가 발열하여 화상을 입거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지

원형 이외의 디스크를 사용하지 마십시오.

특수한 모양의 디스크(카드 모양, 별 모양, 하트 모양 등)를 사용하면 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



금이가거나 변형 또는 보수한 디스크는 사용하지 마십시오.

콘솔 내부에서 디스크가 파손되어 다치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



진동기능이 있는 컨트롤러를 방치하지 마십시오.

진동기능에 대응하는 소프트웨어를 플레이 할 경우에는 콘솔이나 책상 위 등에 컨트롤러를 올려놓지 마십시오. 소프트웨어의 진행에 따라 컨트롤러가 진동으로 인해 떨어져, 다치거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



금지



DVD 플레이어는 바르게 설정해 주십시오.

본 사용설명서에 따라 바르게 설정한 후에 DVD 비디오를 재생해 주십시오. 적절하게 설정하지 않으면 큰 소리가 나고 청력에 나쁜 영향을 주거나 스피커가 고장나거나 하는 원인이 될 수 있습니다.



지시

NETWORK(네트워크) 접속단자에는 지정된 케이블 이외에는 연결하지 마십시오.

NETWORK(네트워크) 접속단자에 다음과 같은 회선이나 케이블을 연결하면 이상 전류의 발생 등으로 인하여 발열 및 화재나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 「100BASE-TX」 및 「10BASE-T」 타입 이외의 네트워크 케이블
- 일반 전화선
- ISDN(디지털) 대응 공중전화의 회선
- 홈 네트워크 및 비즈니스 폰(사무실용 전화) 회선
- PBX(교환기) 회선



금지

콘솔과 주변기기는 주의하여 폐기해 주십시오.

콘솔과 주변기기는 금속과 플라스틱으로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 폐기할 때에는 각 지방자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.



지시

⚠ 주의 건강상의 주의

제품의 사용에 대하여

본 제품을 사용할 때에는 실내를 밝게하고 가능한 한 화면에서 떨어져 사용해 주십시오.

빛의 자극으로 인하여 근육경련이나 의식상실 등의 경험이 있는 분은 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

아주 드물게, 강한 빛의 자극을 받거나 깜빡이는 TV 화면을 보고 있으면 일시적으로 근육경련과 의식상실 등의 증세를 일으킬 수 있다는 보고가 있습니다. 이러한 증세가 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오. 또한 본 제품의 사용 중에 이러한 증세가 나타난 경우에는 즉시 사용을 중단하고 의사의 진단을 받아 주십시오.



지시

장시간 계속해서 사용하지 맙시다.

- 1시간에 15분 정도의 휴식을 취해 주십시오.
- 피로하거나 수면이 부족한 상태에서는 사용하지 맙시오.
- 귀를 자극할 정도의 음량으로 장시간 계속해서 들으면 청력에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 TV에 헤드폰을 연결하여 들을 경우에는 주의해 주십시오. 옆에서 불렀을 때 들을 수 있을 정도의 음량으로 들읍시다.



금지

피곤하거나 기분이 나빠지면 사용을 즉시 중단해 주십시오.

다음과 같은 증상을 느끼면 본 제품의 사용을 즉시 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않을 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

- 현기증, 구토, 멀미와 같은 증상
- 손과 팔의 피로, 불쾌감, 통증
- 눈의 피로, 건조, 통증



지시

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 사용에 대하여

머리나 팔꿈치 등에 대고 사용하지 맙시오.*

다음과 같은 신체 부위에 대고 사용하면 진동기능으로 인하여 몸에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다.

- 머리나 팔꿈치, 무릎 등 뼈가 있는 부분
- 얼굴과 복부 등



금지

뼈나 관절, 손과 손가락 등에 질환이 있는 분은 진동기능을 절대로 사용하지 맙시오.*

다음과 같은 증세가 있을 경우에는 진동기능을 절대로 사용하지 맙시오. 진동으로 인하여 증상이 악화될 수 있습니다.

- 뼈나 관절에 질환이 있는 분
- 손가락, 손, 손목, 팔 등에 골절상을 입은 분
- 탈구, 근육염좌 등의 증상이 있는 분



금지

장시간 계속해서 사용하지 맙시다.*

장시간 계속해서 사용하면 팔과 손목에 통증이 올 수 있습니다. 사용중 신체 일부에 불쾌감이나 통증을 느꼈을 때는 즉시 컨트롤러의 사용을 중단하고 휴식을 취해 주십시오. 시간이 지나도 나아지지 않을 경우에는 의사의 진찰을 받아 주십시오. 특히 진동기능을 사용한 상태로 장시간 연속으로 사용하지 마시고 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.



금지

* 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2) 이외의 진동기능이 있는 컨트롤러를 사용할 경우에도 동일합니다.


또한 다른 업체의 컨트롤러에 대해서는 해당 제품의 설명서를 참고하시거나 판매처에 문의해 주십시오.

시작하기

내용물 확인하기

다음 내용물이 모두 들어있는지 확인하십시오. 이상이 있을 경우 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.(▶ 55페이지)


- PlayStation®2 콘솔...1
- 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)...1



- AC 어댑터...1



- AV 케이블 (음성/영상 일체형)...1



- AC 전원 코드...1




- 사용설명서...1
- 서비스 가이드...1

콘솔 설치하기

콘솔은 수직 혹은 수평으로 설치할 수 있습니다.


수평 위치

콘솔을 수평으로 설치합니다.



수직 위치

콘솔을 수직으로 세울 때는 모델명이 SCPH-70110인 PlayStation®2 전용 수직 받침대 (별매)를 사용해 주십시오.



알아두기

일부 PlayStation®2 전용 수직 받침대는 본 콘솔에서 사용할 수 없습니다. (▶ 47페이지) 수직 받침대를 구입할 경우 모델명(SCPH-70110)을 확인하십시오.


! 주의

다음과 같은 장소에 콘솔을 설치하지 마십시오.

- 담배 연기나 먼지가 심한 장소. 담배의 점액이나 먼지가 내부 부품 (렌즈 등)에 묻으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳(5°C - 35°C 범위 내에서 사용), 직사 광선이 닿는 장소, 난방 기구 근처, 창문을 닫아 밀폐된 차량 내부 (특히 하절기) 등. 이러한 환경에서는 콘솔 외부 형태가 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 자석이나 스피커 등에서 발생하는 자기장 근처.
- 진동이 있는 곳.

각 부분 명칭

PlayStation®2 콘솔 앞면

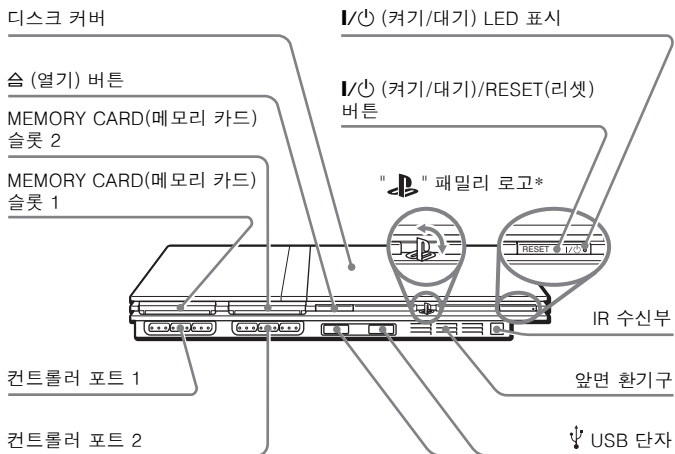


* "PS" 패밀리 로고는 콘솔이 설치된 위치(수직 또는 수평)에 맞춰 회전시킬 수 있습니다.

알아두기

콘솔 앞면의 USB 단자에 PlayStation®2 콘솔과 호환 가능한 USB 장치를 연결하여 사용할 수 있습니다. 모든 USB 호환 장치를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 보다 자세한 사항은 연결할 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

PlayStation®2 콘솔 뒷면

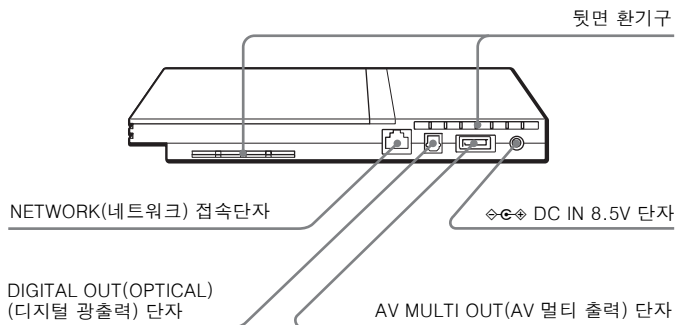

알아두기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 각 부분 명칭은 "아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2) 사용하기" (▶▶ 19페이지)를 참조하십시오.


TV에 연결하기

연결하기 전에

- 다른 부분을 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- TV 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

동봉된 AV 케이블을 사용하여 TV에 연결하기

아래 그림과 같이 콘솔을 TV에 연결하십시오.

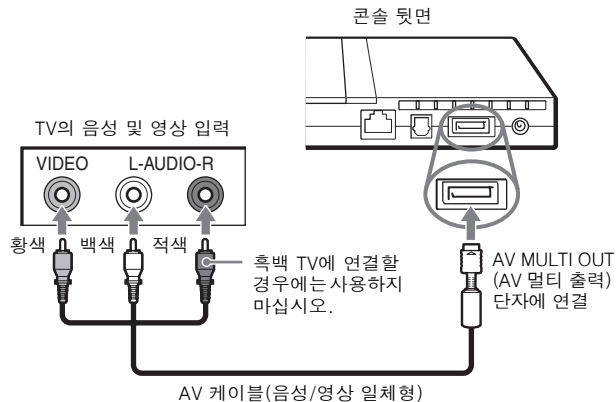

! 주의

PDP나 프로젝션* TV에 연결하여 사용할 경우 정지 화면을 표시한 채 장시간 방치하면 "잔상 현상"이 나타날 수 있습니다. 이 현상은 이러한 유형의 TV에서 나타나는 특성입니다. 콘솔의 설정 메뉴, DVD 메뉴 또는 일시정지 등과 같이 움직임이 없는 이미지를 TV 화면에 장시간 방치하면 화면에서 잔상이 지워지지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 사용하시는 TV의 사용설명서를 참조하십시오.

* 액정 (LCD) 방식의 TV는 해당되지 않습니다.

알아두기

콘솔을 VCR이나 TV/VCR 일체형에 연결할 수 있습니다. 그러나 복사 방식 신호가 사용된 DVD를 재생할 경우 화질이 떨어질 수 있습니다.

별매되는 케이블을 사용할 경우

사용하는 케이블 종류에 따라 화질이 달라질 수 있습니다. 아래 내용을 참고하여 최적의 연결 방법을 선택하십시오.

별매 케이블을 사용할 경우 케이블에 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

TV	케이블 유형
S 영상 입력 단자가 있는 TV	S 영상 케이블(SCPH-10060 G)
컴퍼넌트 영상 입력 단자가 있는 TV	PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블(SCPH-10100 G)

화질 등급



■ AV 케이블(동봉) ■ S 영상 케이블 ■ 컴퍼넌트 AV 케이블


이 등급은 참조용입니다. TV 제품 또는 사용 환경에 따라 화질이 달라질 수 있습니다.

알아두기

- 프로그래시브 기능을 사용할 때는 반드시 콘솔에 프로그래시브 대응 TV와 PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블(SCPH-10100 G, 별매)을 연결해 주십시오.* 또한 콘솔의 화면 설정이 올바르게 확인해야 합니다. 자세한 내용은 "화면 설정하기"에서 "프로그래시브"를 참조하십시오. (▶▶ 31페이지)
- * PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블(별매)은 프로그래시브 스킨과 호환됩니다.
- HD TV에만 사용되는 컴퍼넌트 영상 입력 단자(Y PB PR)가 있는 TV에는 콘솔을 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 TV와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

디지털 오디오 기기 연결하기

시판되는 광디지털 케이블을 사용하면 영화관이나 콘서트홀에 있는 것 같은 서라운드 사운드의 효과를 즐길 수 있습니다. 콘솔을 디지털 커넥터가 있는 오디오 기기에 연결할 경우 사용하시는 오디오 기기의 사용설명서를 참조하십시오.

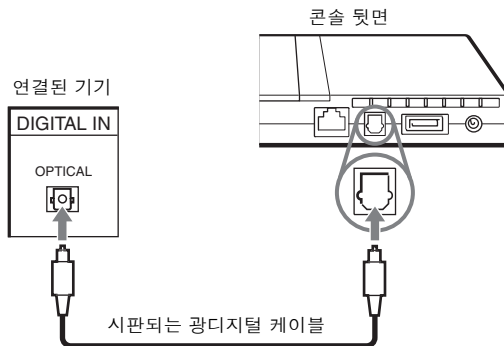


알아두기

- 광디지털 케이블을 사용하여 오디오 기기에 연결할 경우 일부 PlayStation®2 규격 소프트웨어의 오디오 출력에 영향을 미쳐 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이 경우 동봉된 AV 케이블(음성/영상 일체형) 등을 사용하여 콘솔의 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자에 연결하십시오. 광디지털 케이블은 사용하지 마십시오.
- 디지털 오디오 기기에 연결한 후 시스템 설정 메뉴에서 "DIGITAL OUT(OPTICAL)"을 "켜기"로 설정하십시오. 자세한 내용은 "DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력)"(▶▶ 39페이지)을 참조하십시오.

컨트롤러 연결하기

- 1 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)를 콘솔의 컨트롤러 포트에 꽂습니다.

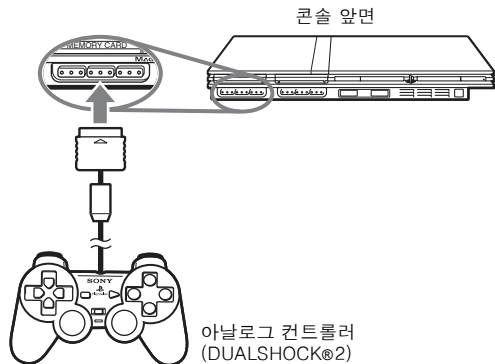

알아두기


일부 소프트웨어 타이틀은 특정 컨트롤러 포트를 사용하도록 지정합니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

AC 어댑터 및 AC 전원 코드 연결하기


⚠ 경고

- 콘센트 근처, 손이 쉽게 닿는 곳에 두고 사용해 주십시오.
- 다른 부분을 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.


- 1 AC 전원 코드를 AC 어댑터에 연결합니다.

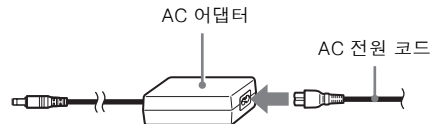


- 2 AC 어댑터의 커넥터를 콘솔 뒷면의 DC IN 8.5V 단자에 꽂습니다.

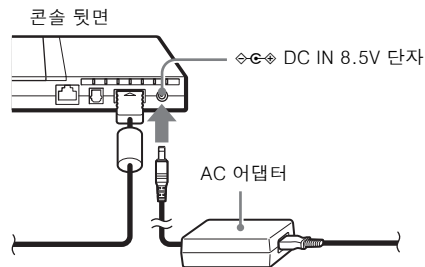

3 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂습니다.

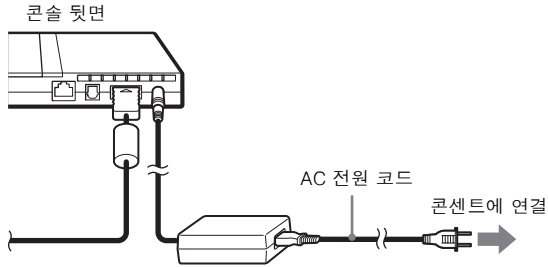

콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기) LED 표시에 콘솔이 대기 상태를 나타내는 빨간 불이 켜집니다.

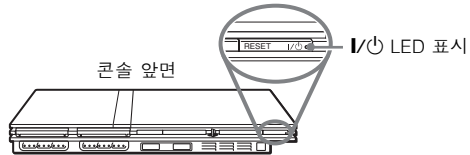

전원 켜기 및 끄기

전원을 켜기 전에

외부 장치 연결 및 설치가 끝나기 전에는 콘솔 전원을 켜지 마십시오. 자세한 내용은 사용하시는 TV의 사용설명서를 참조하십시오.

- TV 전원을 켜십시오.
- 콘솔의 출력이 나타나도록 TV(외부입력) 설정을 변경하십시오.

전원 켜기

1 콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기) LED 표시에 빨간 불이 켜져 있는지 확인합니다.

2 콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다.

콘솔 앞면의 I/⏻ LED 표시가 녹색으로 바뀌고 콘솔의 출력이 TV 화면에 나타납니다.



알아두기

- 구입한 후 처음 콘솔의 전원을 켜면 "표시 언어", "표준 시간대" 및 "서버타임 설정"을 위한 화면이 나타납니다. 화면에 나타나는 지시대로 설정하십시오.
- 콘솔을 와이드 스크린 TV에 연결하려면 시스템 설정 메뉴에서 "화면 크기"를 설정하십시오.(▶▶ 39페이지)

전원 끄기

1 콘솔 앞면의 I/⏻/RESET(리셋) 버튼을 1초 이상 누릅니다.

I/⏻ LED 표시에 콘솔이 대기 상태에 들어갔음을 나타내는 빨간 불이 켜집니다.



⚠ 경고

콘솔이 대기 상태이면 전원이 완전히 꺼지지 않습니다. 콘솔을 장기간 사용하지 않을 경우 콘솔트에서 AC 전원 코드를 뽑아 주십시오.

게임하기



게임을 시작하기 전에

TV와 오디오 기기에 제대로 연결되어 있고 주의 사항이 잘 지켜졌는지 확인하십시오.

- 안전을 위하여 (☞▶ 2페이지)
- TV에 연결하기 (☞▶ 12페이지)
- 컨트롤러 연결하기 (☞▶ 14페이지)
- AC 어댑터 및 AC 전원 코드 연결하기 (☞▶ 14페이지)

알아두기


온라인 게임을 하려면 먼저 네트워크에 연결한 후 네트워크를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 "네트워크에 연결하기" (☞▶ 44페이지)를 참조하십시오.

게임 시작하기

- 1 콘솔의 전원을 켭니다.**(☞▶ 15페이지)
메인 메뉴가 나타납니다.(☞▶ 37페이지)
- 2 콘솔 앞면의 스텝 (열기) 버튼을 누릅니다.**
디스크 커버가 열립니다.
- 3 콘솔에 디스크를 넣습니다.**
디스크 홀더에 라벨이 위로 오도록 하여 디스크를 넣습니다.

4 디스크 커버를 닫습니다.

디스크 커버의 가운데를 눌러서 닫아 주십시오. 디스크 커버가 닫히면 게임이 시작됩니다.

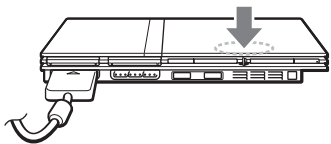

알아두기

- 브라우저 화면에서 게임을 시작할 수도 있습니다.(☞▶ 37페이지)
- 디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 게임이 자동으로 시작됩니다.

게임을 다시 시작하려면

콘솔 앞면의 I/O (켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다. 게임하는 동안 실수로 I/O/RESET(리셋) 버튼을 누르지 않도록 주의하십시오. 리셋되어 게임이 다시 시작됩니다.

게임 끝내기


! 주의

디스크를 꺼낼 때에는 디스크가 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 디스크가 회전하고 있는 동안에는 만지지 마십시오. 다치거나 디스크가 손상되거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

1 콘솔 앞면의 스프링 버튼을 누릅니다.

2 디스크를 꺼냅니다.

디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누른 다음 디스크 테두리를 잡고 들어 올립니다.

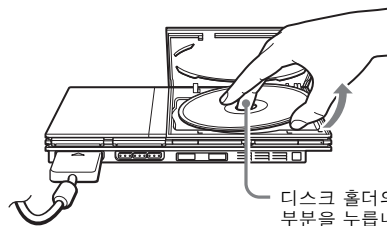

디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누릅니다.

3 디스크 커버를 닫습니다.

4 I/O/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다.

메인 메뉴가 나타납니다.(☞▶ 37페이지)

게임 디스크 바꾸기

1 디스크 커버를 열고 디스크를 꺼냅니다.

디스크를 꺼낼 때는 디스크 홀더의 가운데 검은 부분을 누른 다음 디스크 테두리를 잡고 들어 올립니다.

2 새 디스크를 넣습니다.

3 디스크 커버를 닫고 콘솔을 리셋합니다.

새로운 게임이 시작됩니다.


알아두기

게임 디스크를 바꿀 때 콘솔 전원을 끌 필요가 없습니다.

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2) 사용하기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)에는 감압식 버튼 기능이 있습니다. 진동 기능도 있습니다.

각 부분 명칭

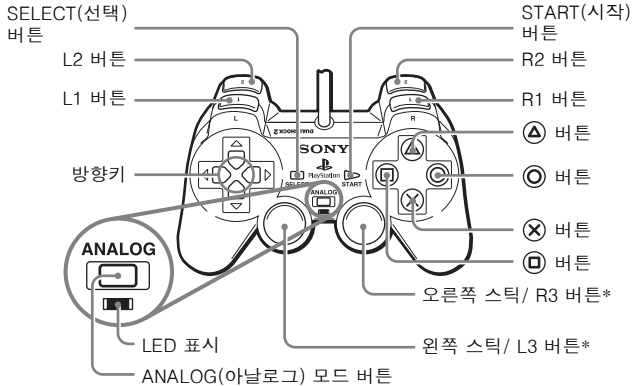


* 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱 또는 L3 버튼과 R3 버튼은 아날로그 모드(LED 표시: 적색)에서만 작동합니다.

* L3 및 R3 버튼은 스틱을 눌렀을 경우에만 작동합니다.


알아두기

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)를 사용하기 전에 먼저 콘솔 전원을 켜 다음 오른쪽 스틱과 왼쪽 스틱을 그림처럼 원을 그리듯이 돌려 주십시오. 스틱을 비틀지 마십시오.

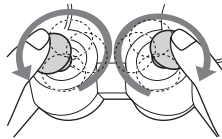

모드 변환에 대하여

ANALOG(아날로그) 모드 버튼을 사용하여 모드를 변환할 수 있습니다. 사용하기 적당한 모드로 변환하십시오. 일부 소프트웨어 타이틀에서는 모드가 자동으로 조정됩니다.



알아두기

- 디지털 모드에서는 오른쪽 스틱과 왼쪽 스틱이 작동하지 않습니다. 감압식 버튼 기능도 작동하지 않습니다.
- 소프트웨어에 따라 ANALOG(아날로그) 모드 버튼을 눌러도 모드가 변하지 않는 경우도 있습니다.

아날로그 컨트롤에 대하여

- PlayStation®2 규격 소프트웨어 타이틀을 재생할 경우에는 아날로그 모드에서 START(시작) 버튼과 SELECT(선택) 버튼, L3, R3 버튼을 제외한 모든 버튼을 사용할 수 있습니다.
- PlayStation® 규격 소프트웨어 타이틀을 재생할 경우에는 아날로그 모드에서 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱만 사용할 수 있습니다.

알아두기

소프트웨어에 따라 아날로그 모드에서 사용할 수 있는 버튼이 제한될 수도 있습니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

진동 기능에 대하여

진동 기능은 각 소프트웨어의 옵션 메뉴에서 ON(켜기) 또는 OFF(끄기)로 설정할 수 있습니다.

알아두기

소프트웨어에 따라 진동 기능이 자동으로 "ON(켜기)"로 설정되어 있는 경우도 있습니다.

아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®) (SCPH-110 F) 사용하기

PlayStation®2 콘솔에서 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®)(SCPH-110 F)를 사용할 수 있습니다. 하지만 아날로그 모드에 있는 버튼 기능이 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)에 있는 기능과 다른 것도 있습니다. 아날로그 모드에서는 왼쪽 스틱과 오른쪽 스틱만 사용할 수 있습니다.

메모리 카드 사용하기

메모리 카드를 사용하여 게임 데이터를 저장하고 불러올 수 있습니다. 또한 게임 데이터를 삭제하거나 한 메모리 카드에서 다른 메모리 카드로 게임 데이터를 복사할 수 있습니다.

메모리 카드 유형에 대하여

메모리 카드에는 두 가지 유형이 있습니다. 사용 중인 소프트웨어에 맞는 메모리 카드를 선택하십시오.

메모리 카드 유형	호환 소프트웨어 규격	메모리 용량
PlayStation®2 전용 Memory Card (메모리 카드) (8MB) (SCPH-10020 G)	PlayStation®2 규격 소프트웨어	약 8MB
Memory Card (메모리 카드) (SCPH-1020 FHI)	PlayStation® 규격 소프트웨어	15 메모리 블럭 (약 120KB)


알아두기

PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)에는 데이터를 암호화하고 기기를 상호 인증하는 기술을 이용한 저작권 보호 기술인 MagicGate가 탑재되어 있습니다.

MAGICGATE는 Sony 그룹이 고안한 저작권 복제 방지 기술입니다.
MAGICGATE 마크는 "MagicGate"의 상표를 포함하는 다른 상품들과의 호환성을 보증하는 의미는 아닙니다.

메모리 카드 삽입하기

메모리 카드를 콘솔 앞면의 MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯에 꽂으십시오.

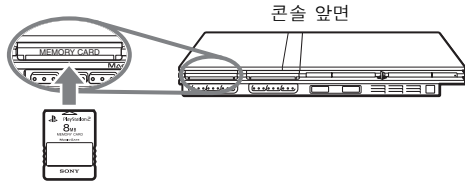

알아두기

일부 소프트웨어 타이틀은 특정 MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯을 사용하도록 지정합니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

게임 데이터 저장 또는 불러오기

소프트웨어에 따라 데이터를 저장하거나 불러오는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

게임 데이터 복사 또는 삭제하기

- 1 브라우저 화면(→ 37페이지)에서 방향키로 게임 데이터를 복사하거나 삭제할 메모리 카드 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 복사하거나 삭제하고자 하는 데이터의 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

- 3 "복사" 또는 "삭제"를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

게임 데이터를 복사할 때 콘솔에 두 개의 메모리 카드가 꽂혀 있는지 확인하십시오. "삭제"를 선택했을 경우 바로 5단계로 가십시오.

- 4 대상을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

- 5 "예"를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

데이터를 복사하거나 삭제하는 동안 메모리 카드를 빼지 마십시오.

- 6 복사 또는 삭제가 완료되면 ⊙ 버튼을 누릅니다.

알아두기

- 게임 데이터 항목에 관한 정보를 보려면 해당 데이터 아이콘을 선택한 후 ⊕ 버튼을 눌러 자세한 내용을 확인하십시오.
- 소프트웨어 및 메모리 카드의 호환성:
 - PlayStation®2 규격 소프트웨어를 Memory Card(메모리 카드) (SCPH-1020 FHD)에 저장하거나 복사할 수 없습니다.
 - PlayStation® 규격 게임 데이터를 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB)에 저장할 수 없습니다. 하지만 PlayStation® 규격 게임 데이터를 Memory Card(메모리 카드) (SCPH-1020 FHD)에서 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB)로 저장할 목적으로 복사할 수는 있습니다. 이러한 게임 데이터를 PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드) (8MB)에서 직접 불러올 수는 없습니다.

음악 CD 재생하기

CD 재생하기

1 콘솔 전원을 켜고 디스크를 넣습니다.(☞▶ 17페이지)

"게임 시작하기"의 순서 1에서 4를 따르십시오.
트랙 번호가 표시됩니다.

2 방향키로 재생할 트랙 번호를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

재생이 시작됩니다.

알아두기

- 디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 트랙 번호가 자동으로 표시됩니다.
- 브라우저 화면에서 재생을 시작할 수도 있습니다.(☞▶ 37페이지)

주의

DTS 형식으로 녹음된 음악 CD를 재생할 경우 DTS 디코더를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에 연결해야 합니다.(☞▶ 13페이지) DTS 디코더가 없거나 AV MULTI OUT(AV 멀티 출력) 단자에 연결되어 있을 경우 심한 잡음이 날 수 있습니다.

재생 도중 CD 플레이어 조작하기

방향키를 사용하여 원하는 트랙 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누르십시오.

아이콘 (버튼*)	기능
⏮ (L1 버튼)	현재 혹은 이전 트랙의 첫부분 찾기
⏪ (L2 버튼)	뒤감기
⏩ (R2 버튼)	빨리가기
⏭ (R1 버튼)	다음 트랙의 첫부분 찾기
▶ (START(시작) 버튼)	재생 시작
⏸ (START(시작) 버튼)	일시정지
■ (SELECT(선택) 버튼)	재생정지

* 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)의 버튼을 사용하여 직접 조작할 수 있습니다.

알아두기

또한 PlayStation®2 전용 DVD 리모컨(별매)을 사용할 수도 있습니다.

음악 CD 종료하기

1 방향키로 ■ 버튼을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
 재생이 멈춥니다. 콘솔 앞면의 스피커 (열기) 버튼을 눌러 디스크를 꺼냅니다.

다양한 모드에서 재생하기

"재생 모드"와 "반복"을 설정할 수 있습니다.

재생 모드	표준	CD에 기록된 대로 트랙을 재생합니다.
	프로그램	원하는 순서로 트랙을 재생합니다.
	서플	무작위 순서로 트랙을 재생합니다.
반복	끄기	CD를 반복 재생하지 않습니다.
	전체	전체 트랙을 반복 재생합니다.
	한곡	한 트랙만 반복 재생합니다.

1 브라우저 화면(→ 37페이지)에서 방향키를 사용하여 음악 CD 아이콘을 선택한 후 △ 버튼을 누릅니다.
 재생 설정 화면이 나타납니다.

2 "재생 모드" 또는 "반복"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

3 원하는 설정을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
 "프로그램"을 선택할 경우 트랙 순서를 지정하는 화면이 나타납니다. 재생할 트랙을 원하는 순서대로 선택합니다.

4 ⊙ 버튼을 누릅니다.
 TV 화면에 브라우저 화면이 나타납니다.

5 음악 CD 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
 트랙 번호가 나타나고, 화면 왼쪽 아래에 설정 옵션이 나타납니다.

6 원하는 트랙을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
 재생이 시작됩니다.

알아두기

- 트랙이 표시된 화면 왼쪽 윗부분의 음악 CD 아이콘을 선택한 후 △ 버튼을 누르면 재생 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.
- "재생 모드" 및 "반복"을 동시에 설정할 수 있습니다.

DVD 보기

다음과 같은 방법으로 DVD 플레이어를 조작할 수 있습니다.

- 화면상에 나타나는 제어판으로 조작하기
- 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)로 직접 조작하기
- PlayStation®2 전용 DVD 리모컨 (별매)으로 조작하기

다음은 화면상에 나타나는 제어판으로 DVD 플레이어를 조작하는 방법에 대한 설명입니다. 일부 조작 방법은 사용하는 방법에 따라 다를 수 있습니다.

알아두기

- DVD 재생에 관한 자세한 내용은 DVD와 함께 제공된 사용설명서를 참조하십시오.
- PlayStation®2 콘솔은 DVD 디스크에 기록된 디스크 내용만을 재생합니다. 모든 DVD 디스크에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

제어판 사용하기

1 DVD 재생을 시작합니다.(→ 26페이지)

2 SELECT(선택) 버튼을 누릅니다.

제어판이 나타납니다. SELECT(선택) 버튼을 다시 한 번 누르면 화면에서 제어판의 위치가 바뀝니다.



3 방향키로 아이콘을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

알아두기





제어판을 사용하지 않으려면 SELECT(선택) 버튼을 한 번 또는 두 번 누르거나 ⊙ 버튼을 누르십시오.

제어판 항목 목록

제어판에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

아이콘		기능
	메뉴	DVD 비디오 메뉴를 표시합니다.
	톱 메뉴	DVD 비디오 메뉴를 표시합니다.

아이콘	기능
	되돌아가기 DVD 메뉴 중에서 이전에 선택한 화면으로 되돌아갑니다.
	음성 변경 다중 음성 트랙을 사용하는 DVD에서 음성 언어를 바꿉니다.
	앵글 변경 다중 앵글로 기록한 DVD에서 화면의 각도를 바꿉니다.
	자막 변경 자막이 수록된 DVD에서 자막 언어를 바꿉니다.
	이동 선택한 타이틀이나 챕터, 또는 특정한 시간으로 이동하여 재생을 시작합니다. (▶▶ 26페이지)
	설정 언어, 화질, 시청연령제한 등급, 음성 등에 대한 옵션을 변경합니다. (▶▶ 30페이지)
	시간 표시 현재 재생 중인 타이틀이나 챕터 번호, 디스크의 경과 시간 등을 표시합니다. (▶▶ 27페이지)
	도움말 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)의 바로가기 버튼의 기능을 표시합니다.
0~9	챕터로 이동 재생하려는 챕터 번호를 입력할 때 사용됩니다. (▶▶ 26페이지)
	이전/다음 현재 챕터의 첫부분이나 이전 챕터 또는 다음 챕터로 이동합니다.
	찾기 화면을 보면서 특정 장면을 찾을 때 빠른 되감기/빨리 가기로 재생합니다. (▶▶ 27페이지)
	느린 재생 느린 동작으로 정방향/역방향 재생을 합니다.

아이콘	기능
	재생 재생을 시작합니다.
	일시정지 재생을 일시 정지합니다.
	정지 재생을 정지합니다. (▶▶ 26페이지)
A-B	A-B 반복 특정한 장면을 재생할 때 지정한 장면부터 재생을 시작합니다. (▶▶ 29페이지)
SHUF	셔플 재생 타이틀이나 챕터를 무작위 순서로 재생합니다. (▶▶ 29페이지)
PGM	프로그램 재생 타이틀이나 챕터를 프로그램된 순서로 재생합니다. (▶▶ 29페이지)
	반복 재생 디스크에 있는 모든 타이틀, 또는 하나의 타이틀이나 한 챕터를 선택하여 반복 재생합니다. (▶▶ 29페이지)
P LIST	Original/Play List DVD-RW 디스크 (VR 모드) 인 경우 오리지널 혹은 플레이 리스트 중에서 재생할 내용을 선택합니다. (▶▶ 28페이지)
CLEAR	해제 선택한 숫자를 취소하거나 재생 모드를 해제합니다. (▶▶ 30페이지)

알아두기

- "?"를 사용하면 아날로그 컨트롤러 버튼으로 직접 조작할 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다. 아날로그 컨트롤러의 바로가기 버튼을 이용하려면 화면에서 제어판을 지워야 합니다.
- 재생 모드에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 조절할 수 없는 경우도 있습니다.

DVD 재생하기

- 1 콘솔 전원을 켜고 디스크를 넣습니다.(→ 17페이지)
"게임 시작하기"의 순서 1에서 4를 따르십시오. 재생이 시작됩니다.

알아두기

- 디스크를 넣은 후 콘솔 전원을 켜면 자동으로 재생이 시작됩니다.
- 브라우저 화면에서 재생을 시작할 수도 있습니다.(→ 37페이지)

DVD 재생 종료하기 ■

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ■를 선택하고(→ 24페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
재생이 멈춥니다. 콘솔 앞면의 스프 (열기) 버튼을 누른 후 디스크를 꺼냅니다.

재생 정지한 지점에서부터 재생하기 (복원 재생)

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ■를 선택하고(→ 24페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 ▶를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
1단계에서 디스크가 정지된 지점부터 재생이 시작됩니다.

복원 재생 해제하기

1단계 과정 이후 ■를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

특정 재생 장면 선택하기

챕터 번호로 장면 선택하기

- 1 재생하는 동안 제어판에서 원하는 챕터 번호를 선택하고(→ 24페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
선택한 챕터의 재생이 시작됩니다. 번호가 한 자리 숫자(예: 1-9)인 챕터를 재생하려면 번호 앞에 0을 넣어 "01", "02",..."09"와 같이 입력합니다.

타이틀 번호, 챕터 번호, 특정한 시간으로 장면 선택하기

- 1 재생하는 동안 제어판에서 ↷를 선택하고(→ 24페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 2 항목을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

타이틀	타이틀 번호를 지정합니다.
챕터	챕터 번호를 지정합니다.
C XX:XX:XX (또는 T XX:XX:XX)	챕터나 타이틀의 경과 시간을 지정합니다.

- 3 원하는 장면 번호를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.
선택한 챕터의 재생이 시작됩니다.

DVD에서 특정 지점 찾기



앞 뒤로 검색하여 DVD에서 특정 지점을 신속하게 찾을 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판의 ◀ 또는 ▶ 버튼을 선택하고 (▶ 24페이지), ⊗ 버튼을 길게 누릅니다.

검색 속도는 ⊗ 버튼을 누른 채 방향키를 위 아래로 누르면 아래와 같은 순서로 바뀝니다.

- 찾기 3
- 찾기 2
- 찾기 1
- 느린 재생

2 찾는 장면이 나오면 ⊗ 버튼을 놓습니다.


재생 속도는 표준으로 돌아갑니다.

알아두기

재생하는 동안 아날로그 컨트롤러로 검색하고자 할 경우 L2 또는 R2 버튼을 길게 누르면 검색이 시작됩니다. 방향키로 검색 속도를 변경할 수 있습니다. 찾는 장면이 나오면 L2 또는 R2 버튼을 놓으십시오.

재생 정보 표시하기

현재 재생 중인 타이틀 번호나 경과 시간과 같은 정보를 표시할 수 있습니다.

- 1 재생중에 제어판에서 를 선택하고(▶ 24페이지), ⊗ 버튼을 누릅니다.
⊗ 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 표시가 바뀝니다.

타이틀 X 챕터 X	타이틀 번호와 챕터 번호
타이틀 X 챕터 X C XX:XX:XX	현재 챕터의 경과 시간
타이틀 X 챕터 X C - XX:XX:XX	현재 챕터의 남은 시간
타이틀 X 챕터 X T XX:XX:XX	현재 타이틀의 경과 시간
타이틀 X 챕터 X T - XX:XX:XX	현재 타이틀의 남은 시간
(L기)	

DVD-RW 재생 시 Original/Play List 선택하기 **P LIST**

DVD-RW 디스크(VR 모드)를 사용할 경우 재생하려는 타이틀 유형을 선택할 수 있습니다.

1 재생이 정지된 상태에서 제어판의 **P LIST**를 선택하고 (→ 24페이지), **(X)** 버튼을 누릅니다.

(X) 버튼을 누를 때마다 오리지널과 플레이 리스트 표시가 바뀝니다.

Original	실제로 기록된 순서로 내용을 재생합니다.
Play List	오리지널을 바탕으로 편집된 내용을 재생합니다. Play List가 초기설정입니다.

알아두기

- 역방향으로의 느린 재생은 DVD-RW 디스크(VR 모드)에서 지원되지 않습니다.
- 이 기능은 복원 재생과 함께 사용할 수 없습니다. 이 기능을 선택하기 전에 복원 재생을 해제하십시오. (→ 26페이지)

재생 모드 사용하기

다양한 재생 모드를 사용하여 타이틀이나 챕터를 원하는 순서로 재생하거나 특정 장면을 반복해서 재생할 수 있습니다. 다음 4가지 재생 모드가 있습니다.

- 프로그램 재생 (→ 28페이지)
- 셔플 재생 (→ 29페이지)
- 반복 재생 (→ 29페이지)
- A-B 반복 (→ 29페이지)

다음은 제어판 (→ 24페이지)으로 DVD 플레이어의 조작하는 방법에 대한 설명입니다.

알아두기

- 프로그램 재생, 셔플 재생 및 반복 재생을 함께 사용하여 재생할 수 있습니다. 경우에 따라 일부 셔플 재생이나 반복 재생 옵션을 함께 사용하지 못할 수도 있습니다.
- PlayStation®2 콘솔은 기록된 내용대로 디스크를 재생합니다.

프로그램 재생 **PGM**

타이틀과 챕터를 원하는 순서로 재생할 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판에서 **PGM**을 선택하고(→ 24페이지), **(X)** 버튼을 누릅니다.

2 프로그램 번호를 선택한 후 **(X)** 버튼을 누릅니다. 설정된 프로그램이 없을 경우 "1. 타이틀"만 표시됩니다.

3 타이틀 번호를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

4 챕터 번호를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

전체 챕터를 재생하려면 "전체"를 선택합니다. 2단계에서 4단계를 반복하여 다른 타이틀이나 챕터를 설정합니다.

5 START(시작) 버튼을 누릅니다.

프로그램 재생이 시작됩니다.

알아두기

프로그램 재생이 끝난 후에도 이 설정은 해제되지 않습니다.

서플 재생 SHUF

디스크에 녹음된 모든 타이틀이나 챕터를 무작위 순서로 재생할 수 있습니다. 재생 순서는 서플 재생을 사용할 때마다 다릅니다.

1 제어판에서 (SHUF)를 선택하고(→ 24페이지), (X) 버튼을 누릅니다.

(X) 버튼을 누를 때마다 아래 보이는 것처럼 표시가 바뀝니다.

타이틀 서플	타이틀을 무작위 순서로 재생합니다.
챕터 서플	챕터를 무작위 순서로 재생합니다.
서플 해제	서플 재생을 해제합니다.

2 ▶를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

반복 재생

타이틀이나 챕터를 반복해서 재생할 수 있습니다.

1 제어판에서 (↺)를 선택하고(→ 24페이지), (X) 버튼을 누릅니다.

(X) 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 표시가 바뀝니다.

디스크 반복	모든 타이틀을 반복해서 재생합니다.
타이틀 반복	하나의 타이틀만 반복해서 재생합니다.
챕터 반복	한 챕터만 반복해서 재생합니다.
반복 해제	반복 재생을 해제합니다.

2 ▶를 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

A-B 반복 A-B

특정 구간을 반복해서 재생하도록 설정할 수 있습니다.

1 재생하는 동안 제어판에서 A-B를 선택하고(→ 24페이지), 반복 재생을 시작하려는 지점에서 (X) 버튼을 누릅니다.

시작 지점(A 지점)이 설정됩니다.

2 반복 재생을 끝내려는 지점에서 (X) 버튼을 누릅니다.

끝나는 지점(B 지점)이 설정되고 A 지점과 B 지점 사이에서 반복 재생이 시작됩니다.

재생 모드 해제하기 **CLEAR**

재생 모드를 해제하고 표준 재생으로 돌아갑니다.

1 제어판에서 **CLEAR**를 선택한 후(▶ 24페이지) **⊗** 버튼을 누릅니다.

"재생 모드의 내용을 해제했습니다"라는 메시지가 나타나고 콘솔이 표준 재생으로 돌아갑니다.

알아두기

여러 재생 모드를 함께 설정했을 경우 모든 재생 모드가 해제됩니다.

DVD 플레이어 설정 조정하기

제어판에서 자막 언어, 음성 언어, 시청연령제한과 같은 DVD 플레이어 설정을 조정할 수 있습니다.

알아두기

- 일부 DVD에서 모든 설정이 지원되지 않을 수 있습니다. PlayStation®2 콘솔은 DVD 디스크에 기록된 대로 디스크 내용을 재생합니다. DVD 디스크에서 기능이 지원되지 않을 경우 설정을 변경할 수 없습니다.
- 재생 또는 복원 재생(▶ 26페이지)을 하는 동안에는 다음 옵션을 사용할 수 없습니다. 다음 설정을 변경하려면 복원 재생을 해제하십시오.
 - 언어 설정의 "메뉴", "음성" 및 "자막"
 - 화면 설정의 "TV 타입" 및 "프로그래시브"
 - 시청 설정의 "시청연령제한"
 - 오디오 설정의 "DTS" 및 "음성 트랙 자동선택 모드"

다음과 같이 DVD 플레이어 설정을 변경할 수 있습니다.

1 제어판에서 를 선택하고(▶ 24페이지), **⊗** 버튼을 누릅니다.

설정 아이콘이 나타납니다.

2 설정을 변경하고자 하는 아이콘을 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.

현재 설정된 상태가 표시됩니다.

3 원하는 항목을 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.

메뉴 옵션이 활성화되어 선택할 수 있게 됩니다.

4 원하는 설정을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

설정이 완료됩니다. 자세한 내용은 각 항목에 대한 설명을 참조하십시오.(▶▶ 31에서 36페이지)

알아두기

- 초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.
- 설정 후 제어판으로 돌아가려면 SELECT(선택) 버튼을 누르십시오.
- 다음과 같은 작업을 수행하면 설정이 저장됩니다.
 - 재생을 중지합니다.(복원 재생 중지도 포함)
 - 디스크 커버를 엽니다.

언어 설정하기

"언어 설정"에서 DVD 메뉴, 음성 및 자막에 대한 언어를 선택할 수 있습니다. DVD에 수록되지 않은 언어를 선택하면 수록된 언어 중 하나가 자동으로 선택됩니다.

메뉴	DVD 메뉴에 대한 언어를 선택합니다.
음성	DVD 음성 트랙에 대한 언어를 선택합니다.
자막	DVD 자막에 대한 언어를 선택합니다.

알아두기




"자막"에서 "음성에 맞춤"을 선택하면 DVD 음성 트랙에 선택한 음성 언어에 맞춰 자막 언어가 자동으로 설정됩니다.

화면 설정하기

"화면 설정"에서 화면 크기(화면 비율) 및 화질에 영향을 미치는 기타 옵션을 설정할 수 있습니다.

TV 타입

연결된 TV 화면에 맞춰 화면 비율을 설정할 수 있습니다.

16:9 	와이드 화면 TV 또는 16:9 와이드 화면 기능이 내장된 일반 TV를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.
4:3 Letter Box 	일반 TV를 사용할 때 선택합니다. 화면 윗부분과 아랫부분에 검은 여백이 나타나 와이드 화면으로 상영됩니다.
4:3 PAN SCAN 	일반 TV를 사용할 때 선택합니다. 화면의 높이에 맞춰진 영상이 상영되므로 좌우측 부분의 영상은 잘려져 보이지 않습니다.

알아두기

"프로그램시브"를 "커기"로 설정하면 "TV 타입"이 자동으로 "16:9"로 설정됩니다.

DNR(디지털 노이즈 축소)

이 설정은 화면 노이즈를 개선하고 영상을 깨끗하게 합니다.

<u>끄기</u>	DNR이 적용되지 않습니다.
DNR1	화질을 향상시킵니다.
DNR2	화질을 더욱 향상시킵니다.(최대)

알아두기

- "DNR2"가 "DNR1" 보다 효과적으로 화면 노이즈를 개선할 수는 있지만 경우에 따라 잔상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 "끄기"를 선택하십시오.
- 일부 DVD에서 DNR 기능의 효과가 제한될 수 있습니다.
- "프로그레시브"를 "켜기"로 설정하면 "DNR"은 자동으로 꺼져 켤 수 없게 됩니다.

선명도

화면 상에 나타난 영상의 윤곽을 날카롭게, 혹은 부드럽게 할 수 있습니다. 수치가 높을수록 윤곽선이 더 선명해 집니다. 초기설정은 "0"으로 설정되어 있습니다.

• -2	• -1	• <u>0</u>	• +1	• +2
------	------	------------	------	------

알아두기

DVD에 따라 선명도 기능의 효과가 제한될 수 있습니다.

상태 표시

재생 중에 화면 오른쪽 위에 재생 상태 정보를 몇 초간 표시할 수 있습니다.

<u>켜기</u>	재생 상태 정보가 몇 초간 표시됩니다.
끄기	재생 정보가 표시되지 않습니다.

프로그레시브

주사선이 한 번 통과할 때마다 모든 주사선을 업데이트하는 방식으로 이미지를 표시할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 방식이 플리커(영상의 깜빡임)가 없어서 보다 선명합니다. 이 기능은 TV 및 AV 케이블*이 프로그레시브 스캔을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

* PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블(별매)은 프로그레시브 스캔과 호환됩니다.

<u>켜기</u>	콘솔이 프로그레시브 스캔을 지원하는 TV에 연결되어 있을 때 설정합니다.
끄기	콘솔이 일반 TV에 연결되어 있을 때 설정합니다.

알아두기

- 필요한 기기가 갖춰지지 않은 TV에 연결한 상태에서 "프로그레시브"를 "켜기"로 설정하면 화질이 떨어지거나 영상이 나타나지 않을 수 있습니다. "프로그레시브"를 "끄기"로 설정하십시오. "프로그레시브" 설정을 해제하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 콘솔에 DVD 디스크가 들어 있는지 확인합니다.
 - 2 콘솔 앞면의 **I/⏻** (켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 누릅니다. 화면에 DVD 영상이 나올 때까지 컨트롤러 포트 1에 꽂은 아날로그 컨트롤러(DUALSHOCK®2)의 START(시작) 버튼을 길게 누릅니다. "프로그레시브" 설정이 "끄기"로 되돌아가 DVD 영상이 정상적으로 표시됩니다. 또한 버전 정보 화면에서 "프로그레시브 설정의 해제" (▶▶ 42페이지) 옵션을 사용하여 이 설정을 해제할 수 있습니다.
- DVD는 프레임 비율에 따라 비디오 소제와 필름 소제로 크게 나뉩니다. 비디오 소제 DVD 디스크를 프로그레시브로 재생할 경우 일부 영상이 부자연스러울 수 있습니다. 이런 경우 "프로그레시브"를 "끄기"로 설정하고 표준 모드로 시청해 주십시오.
 - "프로그레시브"를 "켜기"로 설정하면 "TV 타입"(▶▶ 31페이지)은 자동으로 "16:9"로 설정됩니다.
 - DVD-RW 디스크(VR 모드) 내용은 표준 비월주사형식으로만 볼 수 있습니다. 이러한 내용을 재생할 때는 "프로그레시브" 옵션을 사용할 수 없습니다.

시청 옵션 설정하기

일시정지 모드

재생이 일시정지된 경우의 화면 상태를 설정할 수 있습니다.

자동	대상의 움직임이 심한 영상이 흔들림없이 표시됩니다. 보통은 이 옵션을 설정해 주십시오.
프레임	대상의 움직임이 적은 영상이 고해상도로 표시됩니다.

시청연령제한

일부 DVD에는 지역의 기준을 바탕으로 시청자의 나이 등에 따라 시청을 제한하는 기능이 있습니다. 시청연령제한 기능을 사용하면 콘솔에서 재생 내용의 등급을 지정하여 시청을 제한할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해집니다.

시청연령제한 설정하기

1 "시청연령제한"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

비밀번호를 등록하라는 화면이 나타납니다. 비밀번호가 이미 등록된 경우 비밀번호를 확인하는 화면이 나타납니다.

2 숫자를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 숫자를 지우려면 ⊙ 버튼을 누르십시오. 비밀번호를 등록할 때는 확인을 위해 다시 한 번 입력해야 합니다.

3 "지역"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

지역 목록이 나타납니다.

4 시청연령제한의 기준이 되는 지역을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

"기타"를 선택한 경우 "지역 코드 목록"(▶▶ 34페이지)을 참조하십시오.

5 "등급"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

등급 목록이 나타납니다.

6 제한 등급을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

시청연령제한 해제하기

DVD 재생을 멈추고 "시청연령제한 설정하기"의 6단계로 가서 "등급"을 "끄기"로 설정합니다.

지역 코드 목록

시청연령제한 지역 코드를 입력하려면 "시청연령제한 설정하기" (▶▶ 33페이지)의 4단계에서 "기타"를 선택하십시오. 방향키로 첫 글자를 선택하고 오른쪽 방향키를 누른 뒤 두 번째 글자를 선택하고 ⊗ 버튼을 누르십시오.

지역	코드	지역	코드
영국	GB	핀란드	FI
중국	CN	싱가포르	SG
이탈리아	IT	프랑스	FR
덴마크	DK	스위스	CH
인도네시아	ID	벨기에	BE
독일	DE	스웨덴	SE
오스트리아	AT	홍콩	HK
일본	JP	스페인	ES
네덜란드	NL	말레이시아	MY
노르웨이	NO	태국	TH
캐나다	CA	러시아	RU
필리핀	PH	대만	TW
한국	KR		

비밀번호 변경하기

"시청연령제한 설정하기" (▶▶ 33페이지)의 2단계에서 다음과 같이 하십시오.

1 방향키로 "비밀번호 변경"을 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

비밀번호 변경 화면이 나타납니다.

2 숫자를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

2단계를 반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 비밀번호 확인을 위해 다시 한 번 입력해야 합니다.

"시청연령제한"이 설정된 디스크 재생하기

1 DVD 디스크의 재생을 시작합니다.(▶▶ 26페이지)

시청연령제한 등급을 일시적으로 변경하여 재생할 것인지 묻는 화면이 나타납니다. 주로 디스크를 시작한 직후 나타나지만 DVD에 따라 다른 시점에서 나타날 수도 있습니다.

2 방향키로 "예"를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

비밀번호를 입력하라는 화면이 나타납니다.

3 숫자를 선택한 후 ⊗ 버튼을 누릅니다.

3단계를 반복해서 4자리 비밀번호를 입력하십시오. 비밀번호를 입력하면 재생이 다시 시작됩니다. DVD 재생이 멈추면 시청연령제한 등급은 원래 설정으로 돌아갑니다.

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 "고장이라고 생각될 때" (▶▶ 53페이지)를 참조하십시오.
- 비밀번호를 설정하지 않으면 시청연령제한 설정을 변경할 수 없습니다.
- 시청연령제한 기능이 있는 일부 DVD 디스크에서는 재생 모드를 사용할 수 없습니다. (▶▶ 28에서 29페이지)

오디오 출력

디지털 음성 출력

다음과 같은 오디오 기기를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에 연결하면 음성신호 출력 방식을 바꿀 수 있습니다.

! 주의

Dolby Digital (돌비 디지털), DTS, 혹은 MPEG 디코더가 없는 오디오 기기에 콘솔이 연결되어 있을 경우 "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG" 를 "끄기"로 설정하십시오. 필요한 디코더가 없는 상태에서 이 옵션을 "켜기"로 설정하면 소리가 나지 않거나 심한 잡음이 날 수 있습니다.

DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력)

이 옵션을 사용하여 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 유형을 설정합니다.

켜기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 음성 신호가 출력됩니다. "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG" 설정 화면이 나타납니다.
끄기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 음성이 출력되지 않습니다. "Dolby Digital", "DTS" 및 "MPEG" 설정 화면이 나타나지 않습니다.

Dolby Digital(돌비 디지털)

Dolby Digital을 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 Dolby Digital 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 Dolby Digital 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

DTS

DTS를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 DTS 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 DTS 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

MPEG

MPEG AUDIO를 DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자의 출력 신호로 설정합니다.

켜기	콘솔에 MPEG 디코더가 내장된 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.
끄기	콘솔에 MPEG 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기를 연결할 때 이 옵션을 선택합니다.

음성 트랙 자동선택 모드

다중 음성 포맷(PCM, Dolby Digital(돌비 디지털), DTS 혹은 MPEG)이 수록된 DVD를 재생할 때 채널 수가 가장 많은 음성기록 방식을 우선적으로 재생합니다. PCM, Dolby Digital, DTS 및 MPEG 음성 트랙의 채널 수가 동일할 경우 PCM, Dolby Digital, DTS, 그리고 MPEG 음성 트랙의 우선 순위에 따라 재생됩니다.

켜기	우선 순위에 따라 재생됩니다.
끄기	우선 순위를 적용하지 않습니다.

알아두기

- "디지털 음성 출력"에서 "DTS"를 "끄기"로 설정하면(☞ 35페이지) DTS 음성 트랙이 재생되지 않습니다.
- DVD에 따라서 음성 트랙의 우선 순위가 설정되어 있는 경우가 있습니다. 이럴 경우 DVD 디스크에 설정된 우선 순위에 따라 음성 트랙이 선택됩니다.

DVD 음량

DVD의 음성 출력 레벨이 낮을 경우 설정합니다. "디지털 음성 출력"에서 "DIGITAL OUT(OPTICAL)"이 "끄기"로 설정되어 있을 경우에만 설정할 수 있습니다.(☞ 35페이지)

+2	음량을 높일 수 있습니다(최대).
+1	음량을 높일 수 있습니다.
기본	보통은 이 옵션을 설정해 주십시오.

! 주의

"+1" 또는 "+2"로 설정하면 소리가 끊기는 경우가 있습니다. 이런 경우 "표준"으로 설정하십시오. 음량을 너무 크게 설정하면 청각에 악영향을 미치거나 스피커가 손상될 수 있습니다.

메인 메뉴 표시하기

메인 메뉴에서 다양한 설정 정보를 볼 수 있으며 이를 변경할 수 있습니다. 메인 메뉴에서 다음과 같은 화면으로 이동할 수도 있습니다. 디스크를 넣지 않은 채 콘솔 전원을 켜면 메인 메뉴가 나타납니다.

- 브라우저 화면(▶▶ 37페이지)
- 시스템 설정 메뉴(▶▶ 38페이지)
- 버전 정보 화면(▶▶ 41페이지)

1 콘솔의 전원을 켭니다.(▶▶ 15페이지)

메인 메뉴가 나타납니다. 메인 메뉴가 표시될 때까지 시간이 조금 걸릴 수도 있습니다.



알아두기

디스크가 들어있는 상태에서 콘솔 전원을 켜면 메인 메뉴가 나타나지 않습니다. 메인 메뉴를 표시하려면 콘솔 앞면의 **스**(열기) 버튼을 눌러 디스크를 꺼낸 다음 **1/0**(켜기/대기)/RESET(리셋) 버튼을 눌러 콘솔을 리셋하십시오.

브라우저 화면 사용하기

브라우저 화면에서 다음을 할 수 있습니다.

- 메모리 카드에 저장된 게임 데이터 복사 또는 삭제
- 게임 시작
- 음악 CD 재생 시작
- DVD 재생 시작

1 메인 메뉴를 표시합니다.(▶▶ 37페이지)

2 방향키로 "브라우저"를 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다. 브라우저 화면이 나타납니다.

3 디스크나 메모리 카드를 넣습니다.

해당 아이콘이 브라우저 화면에 나타납니다.



4 아이콘을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

- 메모리 카드 아이콘을 선택하면 메모리 카드에 저장된 데이터의 아이콘이 표시됩니다. 저장된 게임 데이터를 복사하거나 삭제하려면 "게임 데이터 복사 또는 삭제하기" (→ 21페이지)를 참조하십시오.
- PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어 디스크 아이콘을 선택하면 게임이 시작됩니다.
- 음성 CD 디스크 아이콘을 선택하면 CD에 수록된 트랙이 표시됩니다. "음악 CD 재생하기" (→ 22페이지)를 참조하십시오.
- DVD 디스크 아이콘을 선택하면 DVD가 재생됩니다.

알아두기

콘솔에 메모리 카드나 디스크가 들어 있지 않으면 브라우저 화면에 "데이터가 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

시스템 설정 메뉴 사용하기

시스템 설정 메뉴에서 언어, 시간 표시 및 음성 또는 영상 출력 방식을 비롯한 각종 옵션에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

1 메인 메뉴를 표시합니다.(→ 37페이지)

2 방향키로 "시스템 설정"을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

시스템 설정 메뉴가 나타납니다.



3 항목을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

메뉴 옵션이 활성화되어 선택할 수 있게 됩니다.

4 원하는 설정을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

자세한 내용은 각 메뉴 항목에 대한 설명을 참조하십시오. (→ 39에서 40페이지)

알아두기

- 초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.
- 설정된 사항들은 저장되므로 콘솔 전원을 끄거나 콘솔을 리셋해도 삭제되지 않습니다.

날짜/시간

날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다. 방향키로 "연도", "월", "일", "시", "분", "초"를 설정합니다. 이 설정은 (X) 버튼을 누르면 적용됩니다.

옵션 설정

"날짜/시간" 화면에서 (Δ) 버튼을 누르면 "날짜 표시"나 "시간 표시"와 같은 옵션을 설정할 수 있습니다. 방향키와 (X) 버튼으로 각 항목을 설정합니다.

시간 표시	12시간 표시나 24시간 표시 중 하나로 시스템 시간을 설정합니다.
날짜 표시	년, 월, 일 순서로 설정합니다.
표준 시간대	표준 시간대를 설정합니다.
서머타임 설정	표준시간이나 서머타임을 설정합니다. 보통은 "표준시간"을 선택해 주십시오.

화면 크기

연결할 TV에 적합한 디스플레이 모드를 선택할 수 있습니다.

4:3	일반 TV에 연결할 때 선택합니다.
전체화면*	일반 TV에 연결할 때 선택합니다. 화면 위쪽과 아래쪽의 검은 여백 부분이 잘립니다.
16:9	와이드 화면 TV 또는 16:9 와이드 화면 기능이 내장된 일반 TV를 사용할 때 선택합니다.

* "전체화면" 디스플레이 모드는 시스템 설정 메뉴, 브라우저 화면 및 음악 CD 화면과 호환됩니다.

DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력)

DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자를 통한 신호 출력 여부를 설정합니다.

켜기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 신호를 출력합니다.
끄기	DIGITAL OUT(OPTICAL) (디지털 광출력) 단자에서 신호를 출력하지 않습니다.

컴퍼넌트 영상 출력

PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블(별매)을 사용할 경우 TV의 입력 단자와 일치하도록 모드를 설정해야 합니다.

Y Cb/Pb Cr/Pr	콘솔을 컴퍼넌트 영상 입력 단자에 연결할 때 선택합니다.
RGB	콘솔을 RGB 입력 단자에 연결할 때 선택합니다.

알아두기

"RGB" 설정은 PlayStation®2 및 PlayStation® 규격 소프트웨어 전용입니다. DVD 재생시에는 모드가 자동으로 "Y Cb/Pb Cr/Pr"로 변환됩니다.

리모컨

PlayStation®2 전용 DVD 리모컨(별매)을 사용할 때 설정합니다.

게임 플레이 기능 설정	PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어를 DVD 리모컨으로 조작할 때 선택합니다.
게임 플레이 기능 해제	PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어를 DVD 리모컨으로 조작하지 않을 때 선택합니다.

알아두기

다음은 "게임 플레이 기능 설정"이 선택된 상태에서 DVD 리모컨을 사용할 경우 제한되는 사항입니다.

- 소프트웨어에 따라 일부 리모컨 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- DVD 리모컨 버튼을 동시에 두 개 이상 누르면 작동되지 않습니다.
- 컨트롤러 포트 1에서 컨트롤러를 빼낼 경우 일부 소프트웨어 타이틀이 제대로 조작되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 "게임 플레이 기능 해제"로 설정하십시오.

표시 언어

메인 메뉴, 브라우저 화면, 시스템 설정 메뉴 및 버전 정보 화면에 표시되는 언어를 선택할 수 있습니다.

한국어	한국어로 메시지가 표시됩니다.
영어	영어로 메시지가 표시됩니다.

버전 정보 화면 사용하기

콘솔의 여러 기능에 대한 버전 정보를 확인할 수 있습니다. 일부 항목의 경우 옵션 설정을 변경할 수도 있습니다.

1 메인 메뉴(▶▶ 37페이지)에서 (A) 버튼을 누릅니다.
버전 정보 화면이 나타납니다.



옵션 설정

"콘솔", "PlayStation® 드라이버" 및 "DVD 플레이어"에 대한 옵션 설정을 할 수 있습니다. "DVD 플레이어"는 DVD 플레이어의 "프로 그레스브" 옵션이 "켜기"일 경우에만 설정할 수 있습니다.

1 방향키로 항목을 선택한 후 (A) 버튼을 누릅니다.
현재 설정이 표시됩니다.

2 항목을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.
사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

3 원하는 설정을 선택한 후 (X) 버튼을 누릅니다.

자세한 내용은 각 항목에 대한 설명을 참조하십시오.(▶▶ 41에서 43페이지)

알아두기

초기설정에는 아래의 밑줄 그어진 항목으로 설정되어 있습니다.

콘솔

최적의 상태로 재생하기 위해 내부 설정을 자동조정하는 기능이 있습니다. "자동진단"이 "설정"으로 되어 있을 경우에 콘솔이 추가 조정을 할 수 있습니다.

자동진단

해제	진단 기능이 해제됩니다.
설정	진단 기능이 설정됩니다.

알아두기

다음과 같은 경우 "자동진단" 설정은 자동으로 초기설정으로 돌아갑니다.

- PlayStation®2 또는 PlayStation® 규격 소프트웨어나 DVD를 재생할 때
- 콘솔을 리셋할 때
- 콘솔의 전원을 껐을 때

PlayStation® 드라이버

PlayStation® 규격 소프트웨어의 성능을 최적화하기 위해 PlayStation® 드라이버 프로그램을 설정할 수 있습니다.

알아두기

다음과 같은 경우 이 설정은 자동으로 초기설정으로 돌아옵니다.

- 콘솔의 전원을 켜올 때

디스크 읽기 속도

표준	표준 속도로 디스크를 불러옵니다.
고속	고속으로 디스크를 불러옵니다.

알아두기

다음의 경우 "표준"으로 설정하십시오.

- 고속으로 불러오기를 해도 아무런 효과가 없을 때
- 고속으로 불러오기 기능에 대응하지 않는 소프트웨어 타이틀을 사용할 때

텍스처 매핑

표준	표준으로 표시합니다.
부드럽게	거친 화면 영상을 부드럽게 표시합니다.

알아두기

다음의 경우 "표준"으로 설정하십시오.

- "부드럽게"로 설정한 텍스처 매핑이 아무런 효과가 없을 때
- "부드럽게"로 설정하면 영상이 제대로 표시되지 않을 때

DVD 플레이어

"프로그램시브"를 "켜기"로 설정하더라도 필요한 장비를 갖추지 않은 TV에 콘솔이 연결되어 있을 경우 화질이 떨어지거나 영상이 표시되지 않을 수 있습니다. 다음과 같이 "프로그램시브" 설정을 해제할 수 있습니다.

설정을 해제하기 전에 DVD 디스크를 꺼내십시오.

프로그램시브 설정 해제

안한다	"프로그램시브" 설정을 그대로 둡니다.
한다	"프로그램시브" 설정을 해제합니다.

1 버전 정보 화면을 표시합니다.(→ 41페이지)

2 방향키로 "DVD 플레이어"를 선택한 후 **△** 버튼을 누릅니다.

"프로그램시브 설정의 해제" 옵션이 표시됩니다.

3 **⊗** 버튼을 누릅니다.

4 "한다"를 선택한 후 **⊗** 버튼을 누릅니다.

5 **⊙** 버튼을 두 번 누릅니다.

메인 메뉴 화면으로 돌아옵니다.

6 콘솔 앞면의 **스 (열기)** 버튼을 누르고 콘솔에 DVD를 넣습니다.

7 디스크 커버를 닫습니다.

재생이 시작됩니다.

알아두기

4단계 이후 DVD 재생을 시작하지 않거나 6단계 이전에 콘솔을 리셋하거나 전원을 껐을 경우 이 설정은 해제되지 않습니다.

네트워크에 연결하기

PlayStation®2 콘솔을 네트워크에 연결하여 온라인 게임을 즐길 수 있습니다. 온라인 게임을 하려면 다음이 필요합니다.

- 초고속 인터넷 연결*
 - 시판되는 네트워크 케이블
 - PlayStation®2 전용 Memory Card (메모리 카드) (8MB) (별매)
- * 초고속 인터넷에는 DSL 모뎀, 케이블 모뎀이 해당됩니다.


알아두기

- 전화 모뎀이나 ISDN에 연결할 경우 온라인 게임을 이용할 수 없습니다.
- 네트워크 케이블에는 다이렉트 케이블과 크로스 케이블 두 가지 종류가 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

네트워크 케이블을 사용하여 연결하기

콘솔 뒷면의 NETWORK (네트워크) 접속단자에 네트워크 케이블을 연결하여 콘솔을 100 Base-TX나 10 Base-T 네트워크에 연결할 수 있습니다. 자세한 사항은 연결하실 초고속 인터넷 모뎀 등에 제공되는 사용설명서를 참조해 주십시오.

기본 네트워크 설정

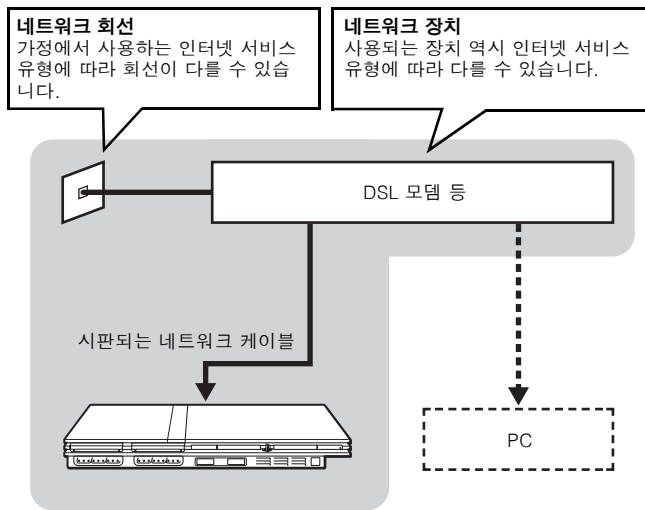

알아두기


콘솔과 PC를 네트워크에 연결할 때 라우터나 허브와 같은 네트워크 장치가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조해 주십시오.

콘솔 연결하기

⚠ 경고

다른 연결 장치를 모두 연결하기 전에는 콘솔의 AC 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.

1 네트워크 케이블을 콘솔 뒷면의 NETWORK(네트워크) 접속단자에 연결합니다.

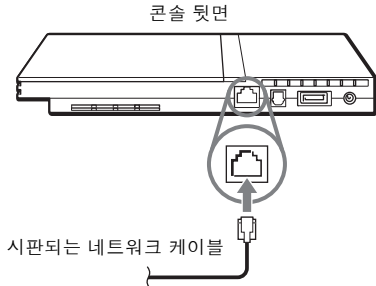

2 네트워크 케이블의 커넥터를 네트워크 장치에 꽂습니다.

연결 방법은 네트워크 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 네트워크 장치의 사용설명서를 참조해 주십시오.

⚠ 경고

다음과 같은 유형의 네트워크 케이블이나 전화선을 NETWORK(네트워크) 접속단자에 연결하지 마십시오. 접속단자를 통해 과도한 전류가 흐르면 오작동, 과열, 접속단자부 화재가 발생할 수 있습니다.

- 10 Base-T/100 Base-TX 네트워크와 함께 사용하기에 적합하지 않은 네트워크 케이블
- 일반 전화선
- ISDN(디지털)에 대응하는 전화, 데이터선
- PBX(교환기) 회선
- 그 밖의 "알 수 없는" 유형의 전화선

네트워크 설정 작성하기

네트워크 케이블을 콘솔에 연결한 후 네트워크 환경을 설정하고 저장해야 합니다. 실제 네트워크 설정은 플레이하는 온라인 게임에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 소프트웨어 설명서를 참조해 주십시오.

필요한 항목

네트워크 설정을 작성하려면 다음 항목이 필요합니다.

- PlayStation®2 전용 Memory Card(메모리 카드)(8MB)(별매)
- 가입하신 인터넷 서비스 제공업체에 의해 제공되는 로그인 정보 및 네트워크 설정 정보

알아두기

사용하시는 인터넷 서비스 유형에 따라 MAC 어드레스를 입력해야 하는 경우도 있습니다. 콘솔의 MAC 어드레스는 버전 정보 화면에서 확인할 수 있습니다.(☞▶ 41페이지)


대응 소프트웨어




PlayStation®2 콘솔에서 다음과 같은 유형의 디스크를 재생할 수 있습니다.

디스크 유형	디스크 로고
PlayStation®2 규격 DVD-ROM [12cm, 은색]	"  ", PlayStation®2 로고와  , 「FOR KOREA ONLY」 표기
PlayStation®2 규격 CD-ROM [12cm, 청색]	"  ", PlayStation®2 로고와  , 「FOR KOREA ONLY」 표기
PlayStation® 규격 CD-ROM [12cm, 검정색]	PlayStation® 로고와  , 「FOR KOREA ONLY」 표기
음악 CD [12cm, 8cm]	
DVD 비디오* [12cm, 8cm]	 "DVD VIDEO" 로고는 상표입니다.
DVD-RW (VR 모드) [12cm, 8cm]	 "DVD-RW" 로고는 상표 입니다.

* 본 기기에서 대응하는 "DVD 비디오"에는 DVD-R, DVD-RW(비디오 모드), DVD+R 및 DVD+RW 디스크가 포함됩니다.

PlayStation®2 규격 CD-ROM 및 DVD-ROM, PlayStation® 규격 CD-ROM 디스크에 대하여

본 기기에서는  표시가 있는 디스크만 재생할 수 있습니다.

,  또는  표시가 있는 디스크는 재생할 수 없습니다.

DVD 비디오에 대하여

- 본 기기에서는 NTSC 방송표준으로 기록된 디스크만 재생할 수 있습니다. PAL이나 SECAM과 같은 다른 방송표준으로 기록된 디스크는 재생할 수 없습니다.
- DVD 비디오에는 디스크가 재생될 수 있는 지역번호를 나타내는 번호가 지정되어 있습니다. 이 콘솔에서는 지역번호가 "3" 또는 "ALL"로 표시된 디스크만 재생할 수 있습니다.



DVD-R, DVD-RW, DVD+R 및 DVD+RW 디스크에 대하여

- 굽힘 자국이나 먼지 또는 녹음 도중 발생한 문제로 인해 디스크가 재생되지 않을 수 있습니다.
- 기록 마무리 과정을 거치지 않은 디스크는 재생할 수 없습니다.
- CPRM(Content Protection for Recordable Media)에 대응하는 DVD-R 디스크 또는 CPRM 대응 DVD-RW 디스크에 "1회 복사 가능" 기능을 사용하여 녹화된 부분은 재생이 제한되어 재생할 수 없습니다.

저작권 보호를 위한 음악 디스크의 복사 방지 기술에 대해

본 기기의 음악 CD 재생 기능은 CD(Compact Disc: 콤팩트 디스크) 규격에 준하여 설계되었습니다. 그러나 최근 몇몇 음반 회사가 판매하고 있는 음악 디스크 중에는 저작권 보호를 위한 복사 방지 기술을 도입하여 CD 규격에 따르지 않고 생산되는 경우도 있어 본 기기에서는 재생되지 않을 수 있습니다.

DualDisc(듀얼디스크)에 대하여


DualDisc(듀얼디스크)는 DVD 규격에 준한 면과 음악 전용면으로 구성된 양면 디스크입니다. 음악 전용면의 경우 CD 규격에 준하고 있지 않으므로 본 제품에서의 재생을 보증하지 않습니다.


주변기기

주변기기를 연결하여 더욱 즐겁고 편리하게 이용하실 수 있습니다.
본 제품에 대응가능한 주변기기를 확인한 후 구입해 주십시오.
대응가능한 주변기기에 대한 자세한 사항은
<http://www.playstation.co.kr>에서 확인하실 수 있습니다.

본 제품에 대응하지 않는 별매 주변기기

본 제품은 다음의 별매 주변기기에 대응하지 않습니다.

모델명	제품명
SCPH-10350 F	PlayStation®2 전용 이더넷용 네트워크 어댑터
SCPH-10090 G	PlayStation®2 전용 멀티탭
SCPH-10040 G	PlayStation®2 전용 수직 받침대
SCPH-10110 G	PlayStation®2 전용 수평 받침대
-	 S400 i.LINK 단자를 사용하는 제품

i.LINK 및 i.LINK 로고 는 상표입니다.

PlayStation®2 전용 DVD 리모컨에 대하여

- 본 제품에는 IR 수신부가 내장되어 있습니다. PlayStation®2 전용 DVD 리모컨(별매)을 사용할 경우 PlayStation®2 전용 IR 수신기를 콘솔의 컨트롤러 포트에 꽂지 마십시오.
- 본 제품에서 사용할 DVD 리모컨을 구입할 때 별도의 IR 수신기가 없는 제품을 선택하십시오.
- DVD 리모컨으로는 디스크 커버를 열거나 닫을 수 없습니다.

멀티탭에 대하여

본 콘솔에서 사용가능한 멀티탭은 모델명이 SCPH-70120 G인 PlayStation®2 전용 멀티탭(별매)입니다. 다른 멀티탭은 사용할 수 없습니다. 대응하지 않는 멀티탭으로 무리하게 연결하면 제품 고장의 원인이 됩니다.

* PlayStation®2 규격 소프트웨어/PlayStation® 규격 소프트웨어에서 모두 사용할 수 있습니다.

사용상의 주의

고객님께

본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오.
본 제품을 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다.
위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

이전 모델 Playstation®2와의 차이점에 대하여

본 제품은, 대응하는 주변기기, 게임 조작 방법 등이 이전 모델의 PlayStation®2와 다른 경우가 있습니다. 자세한 사항은 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr>)나 인포메이션 센터(▶▶ 55페이지)에서 확인하실 수 있습니다.

소프트웨어에 대하여

본 기기에서는 일부의 PlayStation® 및 PlayStation®2 규격 소프트웨어가 종래의 PlayStation®2 및 PlayStation®과 다른 동작을 하는 경우 혹은 적절히 동작하지 않는 경우가 있습니다. 상세한 내용은 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(▶▶ 55페이지)로 문의해 주십시오.

AC 어댑터에 대하여

제품에 동봉된 전용 AC 어댑터를 사용해 주십시오. 전용 AC 어댑터 이외의 제품을 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

이슬 맺힘(결로현상)이 생기면

콘솔이나 디스크를 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 콘솔 내부의 렌즈와 디스크에 이슬이 맺혀(결로현상) 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 결로현상이 일어났을 때에는 디스크를 꺼내고 콘솔의 전원을 끈 다음 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 상태로 몇 시간 동안 방치해 두십시오.

몇 시간이 경과해도 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

콘솔 표면이 손상되지 않도록 하려면

콘솔 표면에 휘발성 물질(살충제 등)을 뿌리거나, 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오. 변질 혹은 변색되거나 도색이 벗겨질 수 있습니다.

손질을 할 때는

손질을 하실 때는 안전을 위하여 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

콘솔 표면

물에 희석한 중성세제를 부드러운 천에 적셔 물기를 잘 짜내고 오염된 부분을 닦아낸 다음 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

- 시판되고 있는 화학성 청소용 헹겔 등을 사용할 때는 취급설명서를 잘 읽어 보십시오.
- 벤젠이나 신나는 사용하지 마십시오. 변질 혹은 변색되거나 도색이 벗겨질 수 있습니다.

환기구

면지가 쌓여 있을 경우에는 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

AC 전원 코드의 플러그

면지가 묻어 있을 경우에는 콘센트에서 AC 전원 코드의 플러그를 뽑고 마른 천으로 닦아 주십시오.

렌즈에 대하여

디스크 커버 내부에 있는 렌즈에 손대지 마십시오. 또한 먼지가 묻지 않도록 디스크를 넣거나 뺄 때 이외에는 반드시 디스크 커버를 닫아 두십시오. 렌즈가 더러워지면 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다.

디스크에 대하여

취급 방법

- 데이터 면에 손이 닿지 않도록 해주십시오.
- 종이나 테이프 등을 붙이거나 펜 등으로 기록하지 말아 주십시오.
- 지문이나 먼지가 디스크에 묻으면 화상이 일그러지거나 음질이 떨어질 수 있습니다. 항상 청결히 유지해 주십시오.

보관 방법

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어서 보관해 주십시오. 케이스에 넣지않고 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 디스크가 변형될 수 있습니다.

손질 방법

- 부드러운 천으로 디스크의 중심에서 바깥을 향하여 가볍게 닦아 주십시오.
- 벤젠, 레코드 클리너, 정전기 방지제 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.



주요사양

일반

전원	⚡ DC IN 8.5V
소비전류(약)	5.3A
콘솔 크기(약)	230 × 28 × 152 mm (가로 × 높이 × 깊이)
콘솔 중량(약)	900g
신호 규격	NTSC
허용온도	5°C ~ 35°C
콘솔 앞면의 입력/출력	컨트롤러 포트 (2) MEMORY CARD(메모리 카드) 슬롯 (2) USB 단자 (2)
콘솔 뒷면의 입력/출력	NETWORK(네트워크) 접속단자 ⚡ DC IN 8.5V 단자 AV MULTI OUT (AV 멀티 출력) 단자 DIGITAL OUT (OPTICAL) (디지털 광출력) 단자

AC 어댑터

전원	100-240V AC, 50/60Hz
출력전압/전류(약)	8.5V, 5.65A
어댑터 크기(약)	60 × 28 × 124 mm (가로 × 높이 × 깊이)
어댑터 중량(약)	350g

제공되는 주변기기

▶▶ 10페이지

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

저작권

본 기기는 Macrovision Corporation과 기타 권한 소유자들의 미국 특허 청구권과 기타 지적 소유권에 의해 보호되는 저작권 보호기술을 채택하고 있습니다. 이 복사방지기술의 사용은 반드시 Macrovision Corporation에 의해 허가를 받아야 하며, 국내와 다른 일부 제한된 지역, 또는 Macrovision Corporation이 인정한 곳에서만 사용하도록 제한되어 있습니다. 본 제품의 분해, 모방 및 개조는 금지되어 있습니다.

본 제품은 Dolby 음향연구소와 기술제휴로 제작되었습니다. "Dolby"와 더블 D표시는 Dolby 음향연구소의 공식 등록 상표입니다. 비공개 대외비 제작물 ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

"DTS"와 "DTS Digital Out"은 Digital Theater Systems, Inc.의 상표입니다.

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

복사 방지에 대하여

DVD 디스크를 본 기기에서 재생시켜 다른 기기에서 녹화하는 경우 녹화 동작이 정지되거나 녹화가 제한될 수 있습니다. 이는 DVD 디스크에 복사 방지 기술이 적용되어 있기 때문입니다. 복사 방지 신호를 바꾸거나 삭제하여 DVD 디스크를 녹화하는 것은 개인적 사용 목적일지라도 법률에 의해 금지되어 있습니다.

액세스 컨트롤 기술에 대하여

본 기기에는 액세스 컨트롤 기술이 적용되어 있습니다. DVD 디스크 및 음악 CD를 제외한 비전용 소프트웨어 및 전용 소프트웨어의 복제물은 액세스 컨트롤 기술에 의해 본 기기에서 사용할 수 없습니다. 이 기술을 무효화하는 장치, 프로그램 및 무효화 장치를 포함하는 기계를 양도, 전시, 수출, 수입, 데이터로 송신하는 행위는 법률에 의해 금지되어 있습니다.

고장이라고 생각될 때

PlayStation®2 콘솔이 정상적으로 작동되지 않을 경우 다음 항목을 다시 한 번 확인해 주십시오. 문제가 계속될 경우 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. (▶ 55페이지)

다음 항목을 먼저 확인하십시오.

- 콘솔 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- AC 전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 케이블이 제대로 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

TV나 모니터 및 기타 연결된 장치가 제대로 연결되어 있는지도 확인하십시오.

영상

TV 화면에 영상이 나타나지 않는다.

- ▶ 콘솔 앞면의 I/⏻ (켜기/대기) LED 표시에 빨간 불이 켜져 있는지 확인하십시오. 빨간 불일 경우 I/⏻ (켜기/대기)/RESET (리셋) 버튼을 눌러 콘솔을 켜십시오 (I/⏻ LED 표시가 녹색으로 바뀝니다).
- ▶ TV (또는 VCR)의 입력 모드를 확인하십시오. 콘솔에서 사용하는 커넥터에 맞게 모드를 변경하십시오.
- ▶ 다른 AV 케이블로 교환하여 연결해 봅니다. 사용 중인 AV 케이블에 문제가 있을 수 있습니다.
- ▶ TV의 컴퍼넌트 AV 입력 단자에 연결할 때에는 시스템 설정 메뉴 (▶ 38페이지)에서 "컴퍼넌트 영상 출력" (▶ 40페이지)을 "Y Cb/Pb Cr/Pr"로 설정하십시오. 제공된 AV 케이블 (음성/영상 일체형)을 사용하여 설정한 다음 PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블 (별매)을 TV에 연결하십시오.
- ▶ 삽입된 디스크가 PlayStation®2 콘솔에서 재생가능한 디스크인지 확인하십시오. (▶ 46페이지)

영상에 노이즈가 나타난다.

- ▶ 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하십시오. 디스크가 더러우면 깨끗하게 손질한 후 사용하십시오. (▶ 49페이지)
- ▶ 차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 콘솔을 옮길 경우에는 실내 온도에 적응된 후 콘솔을 사용하십시오.
- ▶ 결로현상이 생기면 디스크를 빼낸 후 콘솔 내부의 수분이 모두 증발할 때까지 몇 시간 동안 콘솔을 사용하지 마십시오. (▶ 48페이지)
- ▶ TV의 일부 출력 단자의 경우 컴퍼넌트 영상 출력 모드의 설정이 필요할 수 있습니다. 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. (▶ 40페이지)
- ▶ 일부 PlayStation® 규격 소프트웨어 타이틀은 PlayStation®2 콘솔에서 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다. 자세한 내용은 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오. (▶ 55페이지)
- ▶ 일부 TV에서 PlayStation®2 콘솔을 사용하면 영상이 상하로 흔들리는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 콘솔을 다른 TV에 연결하십시오.

화면에 "디스크를 읽을 수 없습니다."라는 메시지가 나타난다.

- ▶ 라벨이 위로 오도록 디스크가 놓여져 있는지 확인하십시오. (▶ 17페이지)
- ▶ 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하십시오. 디스크가 더러우면 깨끗하게 손질한 후 사용하십시오. (▶ 49페이지)

DVD를 재생하면 영상이 나타나지 않거나 영상에 노이즈가 나타난다.

- ▶ DVD를 재생할 경우 콘솔을 TV에 직접 연결하십시오. (▶ 12페이지) 콘솔의 영상 신호가 VCR를 통해 TV로 갈 경우 일부 DVD 디스크에서는 복사 방지 신호로 인해 화질에 영향을 미칠 수 있습니다.
- ▶ 프로그래시브 스캔을 지원하지 않는 TV나 케이블*에 연결되어 있을 경우 제어판에서 "프로그래시브"를 "켜기"로 설정하면 아무 이미지도 나타나지 않습니다. "프로그래시브" 설정을 해제하십시오. (▶ 32, 42페이지) 프로그래시브 스캔을 지원하는 TV를 사용하는 경우에도 영상에 노이즈가 나타날 때에는 "프로그래시브" 설정을 해제하십시오.
* PlayStation®2 전용 컴퍼넌트 AV 케이블 (별매)은 프로그래시브 스캔과 호환됩니다.
- ▶ 기록 마무리 과정을 거치지 않은 DVD-R이나 DVD-RW 디스크는 PlayStation®2 콘솔에서 재생할 수 없습니다.
- ▶ CPRM 대응 DVD-R 디스크 또는 CPRM 대응 DVD-RW 디스크에 녹화된 영상은 PlayStation®2 콘솔에서 재생할 수 없습니다.
- ▶ "TV 화면에 영상이 나타나지 않는다."와 "영상에 노이즈가 나타난다."도 참조해 주십시오.

화면 비율 설정을 조정한 DVD나 화면 비율이 16:9인 DVD 영상을 재생할 때에도 화면 비율이 변경되지 않는다.

- ➔ DVD 디스크에 따라 화면 비율을 변경할 수 없는 경우도 있습니다.
- ➔ 콘솔이 TV에 직접 연결되어 있는지 확인하십시오. 콘솔과 TV 사이에 사운드 선택터나 수신기(AV 앰프)가 연결되어 있으면 기기의 유형에 따라 화면 비율을 변경할 수 없을 수도 있습니다.
- ➔ TV에 따라 화면 비율을 변경할 수 없는 경우도 있습니다.

영상 이미지와 TV 화면의 크기가 일치하지 않는다.

- ➔ TV 화면과 일치하도록 화면 비율을 설정하십시오.(☞ 31페이지)
설정을 변경할 수 없을 경우 TV의 화면 비율을 조정해 보십시오.
자세한 내용은 TV와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

음성

소리가 나지 않는다.

- ➔ TV(또는 VCR)의 입력 모드를 확인하십시오.
콘솔에서 사용하는 커넥터에 맞게 모드를 변경하십시오.
- ➔ TV 음량이 "mute(소리 끄기)"로 설정되지 않았는지 확인하십시오. 또한 TV 음량이 적당하게 설정되었는지 확인하십시오.
- ➔ 콘솔이 오디오 기기에 연결되어 있을 경우 연결된 기기의 설정을 확인하십시오. 자세한 내용은 기기와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.
- ➔ 다른 AV 케이블을 사용해 보십시오.(☞ 12페이지) 사용 중인 AV 케이블에 문제가 있을 수 있습니다.
- ➔ 일부 PlayStation®2 규격 소프트웨어 타이틀은 DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력) 단자의 음성 출력을 지원하지 않습니다. 제공된 AV 케이블(음성/영상 일체형)과 같은 아날로그 AV 케이블을 사용하여 콘솔을 오디오 기기에 연결하십시오.(☞ 12페이지)

음질이 고르지 않다.

- ➔ 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하십시오. 디스크가 더러우면 깨끗하게 손질한 후 사용하십시오.(☞ 49페이지)
- ➔ 차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 콘솔을 옮길 경우에는 실내 온도에 적응된 후 콘솔을 사용하십시오.
- ➔ 결로현상이 생기면 디스크를 빼낸 후 콘솔 내부의 수분이 모두 증발할 때까지 몇 시간 동안 콘솔을 사용하지 마십시오.(☞ 48페이지)
- ➔ 일부 PlayStation® 규격 소프트웨어 타이틀은 PlayStation®2 콘솔에서 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다. 자세한 내용은 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.(☞ 55페이지)

소리가 나지 않거나 디지털 오디오 기기의 음질이 고르지 않다.

- ➔ 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하십시오. 디스크가 더러우면 깨끗하게 손질한 후 사용하십시오.(☞ 49페이지)
- ➔ 시스템 설정 메뉴에서 "DIGITAL OUT(OPTICAL)"을 "켜기"로 설정하십시오.(☞ 39페이지)
- ➔ DTS 디코더가 내장된 오디오 기기로 DTS 음성 트랙을 재생할 경우 설정이 올바른지 확인하십시오.(☞ 35, 39페이지) 콘솔이 DTS 디코더가 내장되지 않은 오디오 기기에 연결되어 있을 경우 DTS 음성 트랙 이외의 트랙을 재생하도록 설정하십시오.
- ➔ 일부 PlayStation®2 규격 소프트웨어 타이틀은 DIGITAL OUT(OPTICAL)(디지털 광출력) 단자의 음성 출력을 지원하지 않습니다. 제공된 AV 케이블(음성/영상 일체형)과 같은 아날로그 AV 케이블로 오디오 기기에 연결하십시오.(☞ 12페이지)
- ➔ "소리가 나지 않는다."와 "음질이 고르지 않다."도 참조해 주십시오.

Dolby Digital(돌비 디지털) 음성 트랙의 DVD를 재생할 때 서라운드 효과가 나타나지 않는다.

- ➔ 광디지털 케이블로 Dolby Digital(돌비 디지털) 디코더가 내장된 오디오 기기에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ➔ 오디오 기기의 설정이 올바른지 확인하십시오. 자세한 내용은 기기와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.
- ➔ "디지털 음성 출력"에서 "Dolby Digital"을 "켜기"로 설정하십시오.(☞ 35페이지)
- ➔ Dolby Digital(돌비 디지털) 음성 트랙이 수록된 일부 DVD 디스크에서는 출력 신호가 5.1 채널 영역 전체로 출력되지 않을 수도 있습니다.

조작

컨트롤러가 작동되지 않는다.

- ▶ 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®2)에만 대응하는 소프트웨어일 경우 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK®)에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 타이틀에 적합한 컨트롤러를 사용하십시오. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- ▶ 컨트롤러가 소프트웨어에 적합한 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- ▶ 다른 컨트롤러를 사용해 보십시오. 사용 중인 컨트롤러에 문제가 있을 수 있습니다.

콘솔이 메모리 카드를 인식하지 못하고 메모리 카드에 데이터가 저장되거나 복사되지 않는다.

- ▶ 메모리 카드가 사용 중인 소프트웨어와 호환되는지 확인하십시오. (▶▶ 20페이지)
- ▶ 메모리 카드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. (▶▶ 21페이지)
- ▶ 데이터를 올바르게 저장하고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 해당 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- ▶ 메모리 카드에 여유 공간이 충분하지 않으면 데이터가 저장되지 않습니다.
- ▶ 다른 메모리 카드를 사용해 보십시오. 사용 중인 메모리 카드에 문제가 있을 수 있습니다.

메모리 카드에 저장된 데이터가 손상된다.

- ▶ 데이터를 저장하거나 불러오거나 복사하거나 삭제하는 동안에는 다음 사항을 지켜주세요. 지키지 않으면 데이터가 손상될 수 있습니다.
 - 메모리 카드나 컨트롤러를 빼지 마십시오.
 - 디스크 커버를 열지 마십시오.
 - 콘솔을 리셋하지 마십시오.
 - 콘솔 전원을 끄지 마십시오.
- ▶ 손상된 데이터는 브라우저 메뉴에서 삭제할 수 있습니다. (▶▶ 21페이지)

콘솔이 정상적으로 작동되지 않는다.

- ▶ 정전기나 기타 유사 현상으로 인해 콘솔 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 콘솔 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 빼십시오. 그런 다음 플러그를 다시 꽂고 **I/II** (리셋) 버튼을 눌러 콘솔 전원을 켜십시오.

I/II LED 표시에 적색등이 깜박거리고 콘솔이 작동되지 않는다.

- ▶ 표시등의 깜박임이 멈출 때까지 콘솔을 사용하지 마십시오. 콘솔을 비정상적으로 고온인 장소에 놓아두거나 콘솔의 환기구를 막으면 콘솔 내부 온도가 올라가 제대로 작동하지 않게 됩니다.

콘솔에서 잡음이 나거나 흔들린다.


- ▶ PlayStation®2 규격 소프트웨어는 PlayStation® 규격 소프트웨어보다 빠른 속도로 불러오기 때문에 잡음이나 진동이 커질 수 있습니다.

DVD가 재생되지 않는다.

- ▶ DVD에 표시된 지역번호가 올바른지 확인하십시오. 또한 디스크의 방송 신호가 콘솔에 대응하는지 확인하십시오. (▶▶ 46페이지)
- ▶ 디스크에 시청연령제한 설정이 되어있을 수도 있습니다. 화면에 나타난 지시에 따라 임시로 시청연령제한 등급을 올리십시오. (▶▶ 34페이지)

비밀번호가 생각나지 않는다.

- ▶ 다음과 같이 비밀번호를 해제할 수 있습니다.

- 1 DVD를 시작한 다음 재생을 중지합니다. 복원 재생 설정을 해제합니다. (▶▶ 26페이지) 시청연령제한 기능이 없는 DVD를 사용하십시오.
- 2 제어판에서 를 선택한 후 **(X)** 버튼을 누릅니다. (▶▶ 24페이지)
- 3 "시청연령제한"을 선택한 후 **(X)** 버튼을 누릅니다. 비밀번호를 입력하라는 화면이 나타납니다. 비밀번호를 등록하라는 화면이 나타나면 이전에 등록된 비밀번호가 없는 경우입니다. 이런 경우 새 비밀번호를 등록하십시오.
- 4 SELECT(선택) 버튼을 누릅니다. 비밀번호를 해제하라는 화면이 나타납니다.
- 5 숫자 "7444"를 입력합니다. 등록된 비밀번호가 해제되고 비밀번호 등록 화면이 나타납니다. 새 비밀번호를 입력합니다. (▶▶ 33페이지)

일부 기능을 사용할 수 없다.

- ▶ DVD에 따라 다음과 같은 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.
 - 정지, 찾기, 느린 재생, 프로그램 재생, 서플 재생 또는 반복 재생이 금지될 수 있습니다.
 - 다중 음성 트랙이 수록되지 않은 디스크에서는 음성 언어를 변경할 수 없습니다. 또한 음성 언어를 변경할 수 없는 DVD도 있습니다.
 - DVD에 다중언어 자막이 수록되지 않은 경우 자막 언어를 변경할 수 없습니다. 자막 언어를 변경하거나 자막을 끌 수 없는 경우도 있습니다.
 - DVD에 다중 앵글이 수록되지 않은 경우 화면의 앵글을 바꿀 수 없습니다. 화면 앵글 변경이 금지될 수 있습니다.
 - DVD-RW 디스크(VR 모드)를 재생할 때는 **PLIST** 만 선택할 수 있습니다. 콘솔에 DVD-RW 디스크(VR 모드)가 들어 있는지 확인하십시오.

일부 DVD 설정이 변경되지 않는다.

- ▶ 재생 도중이나 복원 재생 도중에는 일부 설정이 변경되지 않습니다.
(▶▶ 30페이지) 설정을 조정하기 전에 재생을 완전히 중지하거나 복원 재생 설정을 해제하십시오.(▶▶ 26페이지)

네트워크

네트워크에 연결할 수 없다.

- ▶ 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오. 해당 소프트웨어 설명서를 참조하거나 가입하신 인터넷 서비스 공급자에게 문의하여 설정을 올바르게 조정하십시오.
- ▶ 네트워크 사용량이 많을 수 있습니다. 잠시 후 네트워크 연결을 다시 시도하십시오.
- ▶ 네트워크 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.(▶▶ 44페이지)
- ▶ 올바른 유형의 네트워크 케이블을 사용하고 있는지 확인하십시오.
- ▶ 네트워크 설정이나 네트워크 기기 연결이 올바른지 확인하십시오. 자세한 내용은 네트워크 장치와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

보증에 대하여

보증규정

- 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.
 - 1)보증서(제품 상자에 인쇄)가 없는 경우
 - 2)제품 상자에 제조 번호(SERIAL)가 표시된 바코드 라벨이 없는 경우
 - 3)보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 4)보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 5)사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 6)구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 7)화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 8)일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 9)소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국어에서만 유효합니다.
This warranty is valid only in the Republic of Korea.

보증 기간 후의 수리

본 제품의 보증은 보증서에 명시되어 있는 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드립니다.
보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 인포메이션 센터에 문의하시기 바랍니다.(☞ 55페이지)

부당한 수리나 개조

부당한 수리나 개조, 분해로 인한 고장 및 손상에 대한 수리는 불가능합니다.
콘솔에 붙어있는 모델명 (MODEL No.), 제조 번호 (SERIAL) 등을 포함한 라벨 및 보증셀은 절대 떼어내지 마십시오. 라벨 및 보증셀이 없거나 떼어낸 흔적이 있는 제품은 수리가 불가능합니다.


케이블 등 기타 내용물의 고장

케이블 등과 같은 기타 내용물은 보증 및 수리 대상에서 제외됩니다.
구입하신 판매점 또는 인포메이션 센터에 문의하시기 바랍니다.

고객님께:

- 제품을 포장한 상자에는 본 제품의 보증서가 인쇄되어 있으므로 절대로 버리지 말아 주십시오. 또한 상자는 수리시 제품 보호를 위해서도 필요합니다.
- 수리시에는 상자에 있는 보증서를 잘라내지 마십시오. 본 제품의 해당 보증서임을 확인하기 위하여 상자에 부착된 바코드 라벨이 반드시 필요합니다.

보증서(잘라내지 마십시오)

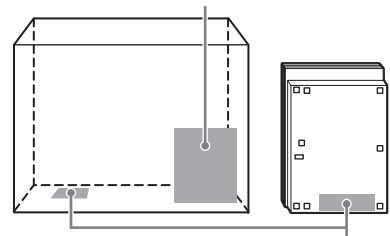

제품 상자 바닥면의 바코드와 콘솔의 라벨(번호가 일치합니다)
바코드 라벨과 보증서의 위치는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

면책

Sony Computer Entertainment Korea Inc. ("SCEK") 나 기타 Sony 관련 업체, 제품 공급자, 승인 받은 서비스 업체는 별도로 명시된 경우 또는 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품을 사용하거나 사용할 수 없음으로 인해 일어난 특별손해, 부수적 손해, 결과적 손해 및 일체 비용에 대하여 책임을 부담하지 않으므로 양해하여 주시기 바랍니다.

제품관련 문의사항

인포메이션 센터: 080-723-7235 또는 02-6677-7771
(sce) (scek)
(접수시간 9:00-18:00 토·일·공휴일 제외)
홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>
(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®

"PS", "PS2", "PlayStation", "DUALSHOCK" 및 "△×□"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다.
"SONY"와 "MAGICGATE"는 Sony Corporation의 등록상표이며, "MagicGate"는 같은 회사의 상표입니다.
