


무선 키패드

사용설명서

CECHZK1KR

4-124-367-41(1)

각 부분 명칭

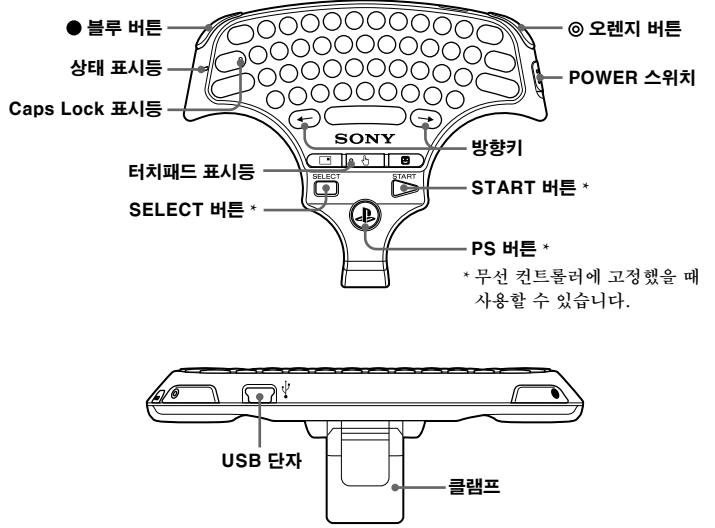

준비하기

PS3™의 버전 확인하기

무선 키패드를 사용하려면 PS3™의 시스템 소프트웨어의 버전이 2.70 이상이어야 합니다. PS3™의 XMB™(크로스 미디어 바)에서 (설정) → (시스템 설정) → [시스템 정보]를 선택하면 시스템 소프트웨어의 버전을 확인할 수 있습니다.

무선 키패드를 PS3™에 기기등록하기

무선 키패드를 PS3™에 기기등록(페어링)합니다. 이 작업은 무선 키패드를 처음 사용할 때 한 번만 실시합니다.

1 PS3™의 전원을 켭니다.

2 무선 키패드의 POWER 스위치를 "ON"의 방향으로 밀니다.

3 PS3™와 무선 키패드를 USB 케이블로 연결합니다.

안전을 위하여

본 사용설명서와 PLAYSTATION®3의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기기)
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

경고 표시의 의미

⚠ 위험 이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/파열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 안전사고가 발생합니다.


⚠ 주의 이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변 재산에 손해를 입을 수 있습니다.

⚠ 위험

- 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
- 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 실명의 원인이 될 수도 있습니다.
- 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.
- 불 열이나 직사광선이 닿는 곳, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온의 장소에 방치하지 마십시오.
- 반드시 지정된 제품을 사용해 주십시오. 지정된 제품 이외의 배터리를 사용하면 제품 고장이나 폭발 사고의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 무선 컨트롤러에 연결하거나 분리할 때 클램프에 손가락이 끼지 않도록 주의해 주십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- 무선 키패드를 폐기하실 때는 다음 사항을 주의해 주십시오.
- 배터리를 분리하실 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 해 주십시오. 나사 등의 부품을 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
- 배터리를 분리하실 때는 손톱이나 손가락을 다치지 않도록 주의해 주십시오.

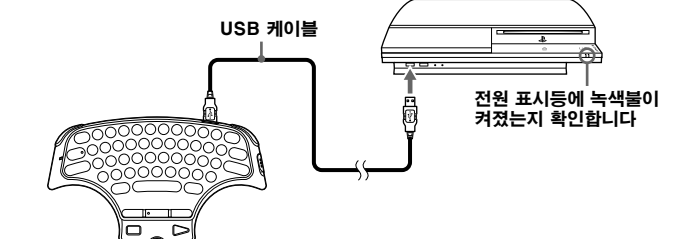

알아두기

USB 케이블은 동봉되어 있지 않습니다. 무선 키패드의 연결 및 충전에는 PS3™에 동봉된 USB 케이블을 사용해 주십시오.

전원 켜기/끄기


POWER 스위치를 "ON"의 방향으로 밀면 대기 상태가 됩니다. 문자 키를 누르면 상태 표시등이 켜져 문자를 입력할 수 있게 됩니다. POWER 스위치를 "OFF" 방향으로 밀면 전원이 꺼집니다.

알아두기

전원이 켜진 상태로 한동안 조작하지 않으면 상태 표시등이 꺼지고 대기 상태가 됩니다.

무선 컨트롤러에 고정하기

무선 키패드를 사용할 때는 반드시 무선 컨트롤러에 고정해 주십시오.

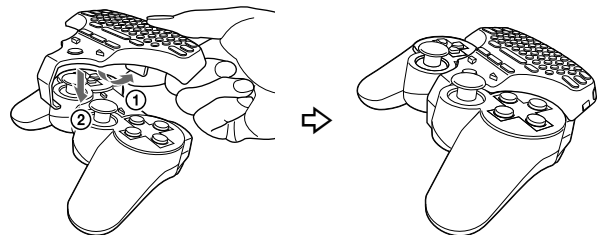

- 1 클램프를 엽니다
- 2 컨트롤러에 걸어서 확실히 고정될 때까지 끼워 넣습니다.

분리할 때는

클램프를 열어서 분리해 주십시오.

충전하기

PS3™의 전원이 켜져 있을 때(전원 표시등에 녹색 불빛이 켜졌을 때) PS3™와 무선 키패드를 USB 케이블로 연결하면 배터리를 충전할 수 있습니다.


충전중에는 상태 표시등, Caps Lock 표시등, 터치패드 표시등이 깜빡입니다. 충전이 끝나면 불이 꺼집니다.

알아두기

- 무선 키패드를 충전해도 컨트롤러는 충전되지 않습니다.
- 배터리에는 수명이 있습니다. 사용 횟수가 반복되고 시간이 경과됨에 따라 배터리의 지속 시간이 조금씩 짧아집니다. 또한 배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.
- 무선 키패드를 사용하고 있을 때 충전하면 상태 표시등만 깜빡입니다. 충전이 끝나면 상태 표시등이 꺼집니다.

문자 입력하기

일반적인 PC의 키보드와 동일하게 문자를 입력할 수 있습니다.

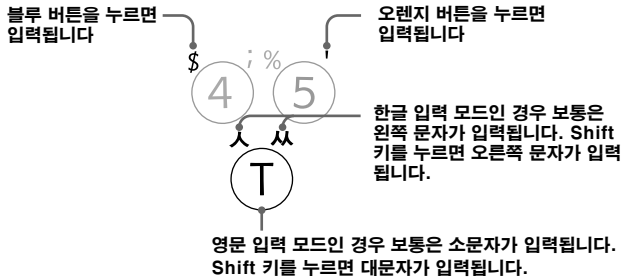


주요 조작 키

Shift	영문 입력 모드인 경우 이 버튼을 누른 후, 다음 1 문자가 대문자로 입력됩니다. 한글 입력 모드인 경우 이 버튼을 누른 후, 다음 1 문자가 한글 자판 중 오른쪽 문자로 입력됩니다.
블루 버튼	이 버튼을 누른 후, 다음 1 문자가 파란 색으로 인각된 문자로 입력됩니다
오렌지 버튼	이 버튼을 누른 후, 다음 1 문자가 오렌지 색으로 인각된 문자로 입력됩니다
Caps Tab	탭을 입력합니다
오렌지 버튼 + Caps Tab	Caps Lock을 활성화합니다
Enter	입력을 확정합니다
블루 버튼 + Enter	개행합니다
한/영	입력 모드를 전환합니다
← →	커서를 좌우로 이동합니다
블루 버튼 + ← →	커서를 상하로 이동합니다
[Space]	빈 칸(스페이스)을 넣습니다
[Message]	메시지함을 표시합니다
[Touchpad]	터치패드 모드로 전환합니다
[Friends]	친구 리스트를 표시합니다

터치패드 모드 사용하기

터치패드 영역에서 손가락으로 그리듯 움직이면 마우스처럼 조작할 수 있습니다. 터치패드 버튼을 누르면 터치패드 표시등이 켜지고 터치패드 모드로 바뀝니다.

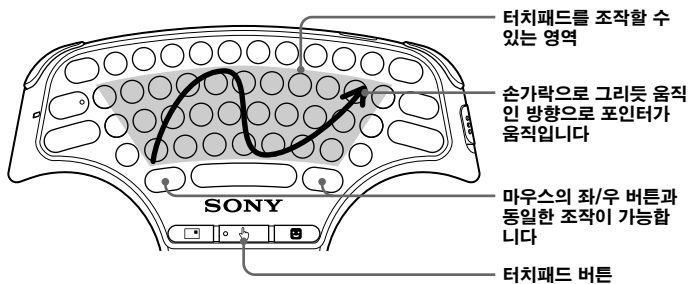

터치패드 모드의 초기 설정에 대하여

처음으로 터치패드 모드를 사용하실 때는 초기 설정이 필요합니다. 무선 키패드를 터치패드 모드로 한 후 오렌지 버튼과 블루 버튼을 2초 이상 눌러 주십시오. 터치패드 표시등이 한번 깜빡이고 초기 설정이 완료됩니다. 초기 설정을 하는 동안에는 터치패드 영역에 손을 대거나 키패드의 전원을 끄지 마십시오.

알아두기

터치패드 모드인 경우에 문자는 입력할 수 없습니다. 다시 한번 터치패드 버튼을 누르면 문자를 입력할 수 있게 됩니다.

무선 키패드를 다른 제품에 사용하기

Bluetooth® 대응 제품에 기기등록(페어링)하여 사용할 수 있습니다. 페어링 방법에 대해서는 사용하지는 제품의 사용설명서를 확인해 주십시오. 블루 버튼을 누르면서 POWER 스위치를 "ON"의 방향으로 민 후 블루 버튼을 한동안 누르고 있으면 상태 표시등, Caps Lock 표시등, 터치패드 표시등이 깜빡이며 무선 키패드가 페어링 모드로 바뀝니다. 페스 키의 입력이 필요한 경우에는 Bluetooth® 대응 제품이 지정된 숫자 또는 임의의 숫자(4자리 이상)를 입력해 주십시오.

알아두기

- 모든 Bluetooth® 대응 제품에서의 동작을 보증하는 것은 아닙니다. 사용하지는 제품에 따라서는 바르게 동작하지 않는 경우가 있습니다.
- USB 케이블을 사용하여 페어링할 수 없습니다.
- 다른 제품에 무선 키패드를 등록하면 그때까지 사용하던 제품과의 페어링이 해제됩니다. 이 경우에는 다시 한번 페어링해야 합니다.

폐기하실 때는


리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 무선 키패드를 폐기하실 때는 배터리를 분리하여 재활용할 수 있도록 해 주십시오.

중요

폐기하실 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.

1 십자 드라이버로 무선 키패드 뒷면의 나사(8군데)를 분리한 후 커버를 벗깁니다.

2 커넥터를 벗긴 후 배터리를 분리합니다.

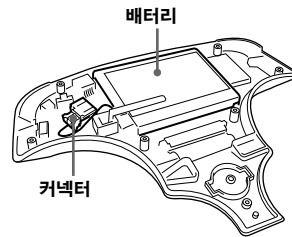

SONY



"PS"와 "PLAYSTATION"은 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다. 또한 "PS3"는 같은 회사의 상표입니다. "XMB"는 Sony Corporation과 Sony Computer Entertainment Inc.의 상표입니다.

"SONY"와 "PS"는 Sony Corporation의 등록상표입니다.



Bluetooth 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 이러한 마크를 Sony Computer Entertainment Inc.에서 사용하는 경우에는 라이선스에 의합니다.